


THREEUP

THREEUP

マルチサークュレーター 「ボーリングエア クール」

CF-T2265

取扱説明書

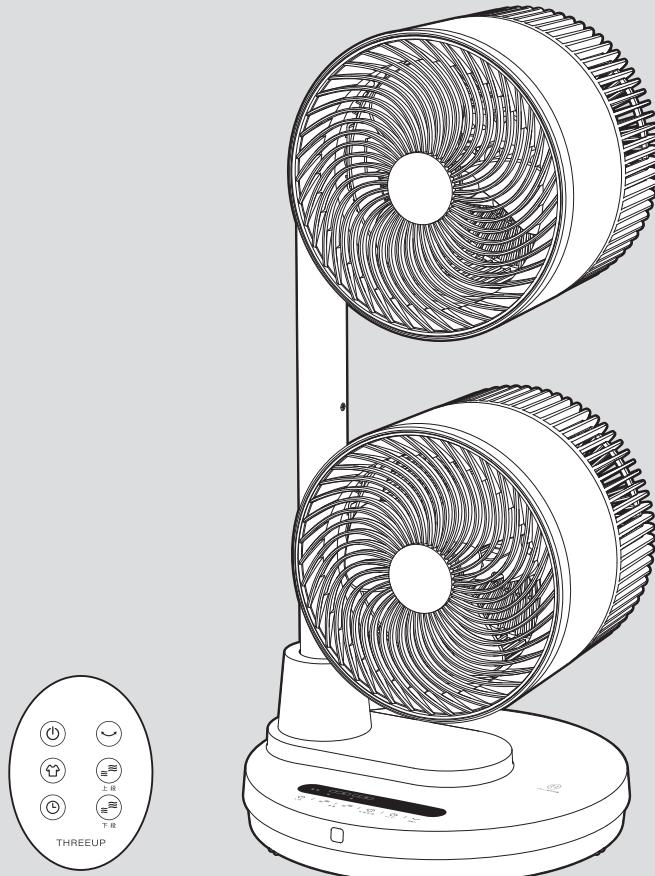

本製品は日本国内専用です。

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してご利用ください。

目次

はじめに

安全上のご注意	1~3
各部のなまえ	4~5
パッケージ内容	5
仕様	5

ご使用の前に

設置について	6
リモコンについて	7

ご使用方法

運転する	8
停止する	8
風量を切り替える	9
衣類乾燥モードを使う	10
首振り運転をする	10
オフタイマーを使う	11

点検・修理

お手入れと保管方法	12
故障かな?と思ったら	13
長期使用製品についてのご注意	13
保証・サービス	14

はじめに

安全上のご注意

火災、感電、ケガなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前によくお読みのうえ、正しく使用してください。
また、各部に破損や亀裂、変形などの損傷がないことをよく点検してください。

■誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。	 注意	誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。
--	-----------------------------------	---	---------------------------------------

■ 図記号の意味は次のとおりです。

	この図記号は「禁止」されている内容です。		この図記号は必ずお守りいただく「指示」内容です。
--	----------------------	---	--------------------------

!**警告**

分解や修理、改造をしないでください。



火災、感電、ケガの原因になります。
修理技術者以外の人は、分解や修理をしてください。修理が必要な場合は、スリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。

長時間ご使用にならない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。



絶縁劣化による火災、感電の原因になります。



浴室などの湿気の多い場所、水のかかる場所では使用しないでください。



本体やリモコンを水につけたり、水をかけたりして丸洗いはしないでください。
感電、火災、故障の原因になります。

お子様だけで使わせないでください。
感電やケガ、事故の原因になります。

屋外や直射日光の当たる場所で使用しないでください。

絶縁劣化による感電、漏電、火災、故障の原因になります。



高温になる場所や湿気やホコリの多い場所に放置、保管しないでください。

動作異常のおそれがあり発煙、発火の原因になります。

火気に近づけたり、強い衝撃を与えるなりでください。

本体の変形によるショート、発火の原因になります。

本体のすき間や可動部にピンや針金などの異物を入れないでください。

感電や故障の原因になります。

引火性のもの（殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しないでください。

また、本体に向けて吹きかけないでください。
爆発や火災の原因になります。

風を長時間、直接身体に当て続けないでください。

健康を害する原因になります。



禁止

ストーブやガスコンロなどの燃焼器具に向けて送風しないでください。

火災ややけどの原因になります。

乳幼児の手の届くところにボタン電池を置かないでください。

ボタン電池を誤飲する原因になります。

万一、誤飲した場合はすぐに医師にご相談ください。

ボタン電池を火の中に入れたり、水に濡らしたりしないでください。

また、分解や加熱をしないでください。
破裂や発熱の原因になります。

電源は必ず家庭用100V電源を使用してください。

異なる電圧での使用は発熱により故障、火災の原因になります。



必ず守る

電源プラグにホコリが付いている場合は、きれいに拭き取ってください。

ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

⚠ 警告

電源プラグや電源コードを取り扱うときは、次のことを守ってください。

- ・電源コードや電源プラグを乱暴に扱ったり、重いものをのせたり、機器に挟み込んだり、損傷したものは使用しないでください。
- ・濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
- ・電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。
- ・コンセントから抜くときは、コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。
- ・使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・電源コードを束ねたまま使用しないでください。
- ・電源コードや電源プラグが破損した場合は、スリーアップカスタマーサポートまでご相談ください。



必ず守る

ボタン電池を保管、廃棄する際は、電極(+/-)にセロハンテープなど絶縁性のテープを貼ってください。

- ・複数のボタン電池が重なり合うと、一方のボタン電池が導線として働き、電極がショートして破裂や発熱を引き起こし、火災につながるおそれがあります。
- ・廃棄する際は、お住いの市町村の指示に従って廃棄してください。
- ・ヘアピンやコインなどの導電物と一緒に保管したり、持ち運んだりしないでください。



必ず守る

長時間リモコンを使用しないときは、ボタン電池をリモコンから取り出してください。

- ・消耗したボタン電池を入れたままにしておくと、液漏れや腐食により、リモコンが故障する原因になります。
- ・液漏れを起こした場合は、液に触れないように注意し、すぐに電池を取り出してください。
- ・漏れた液が身体に付着した場合はよく洗い流してください。万一、液が目に入った場合はすぐに多量の水で洗い流し、医師にご相談ください。

使用しない場合は、安全な場所に保管してください。

落下、衝撃、水濡れをする場所は避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。

包装用のポリ袋はお子様の手の届かない場所に保管してください。

誤ってかぶると窒息による死亡の原因になります。

異常時や故障時は、直ちに使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。

《異常/故障例》

- ・電源を入れても運転しないときがある。
- ・電源コード、電源プラグが触ることができないほど熱い。
- ・焦げ臭いにおいがする。
- ・運転中に異音がする。

その他異常と思われたときは、使用せずスリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。

⚠ 注意

本機は家庭用です。業務用として使用しないでください。

故障の原因になります。



前ガードを取り外した状態で運転しないでください。

ケガや事故の原因になります。



禁止

運転中は本体を移動させないでください。移動する際は運転を停止して電源プラグをコンセントから抜いてください。

製品を片手でつかんだり、送風口部分を持ったりして移動させないでください。

落下によるケガや故障の原因になります。

⚠ 注意

製品の上に物を置いたり、踏み台にしたり、腰掛けたりしないでください。
転倒、破損によるケガや事故の原因になります。

送風口や吸気口をふさいだり、本体を覆つたりしないでください。

衣類やカーテンなどで送風口や吸気口がふさがれたり本体が覆われたりすると、過熱による本体の変形、発火の原因になります。

高所や足元が不安定な場所では使用しないでください。

落下、転倒などにより、ケガや事故の原因になります。



禁止

衣類の真下やカーテンの近く、本体に衣類をかけて使用しないでください。

吸い込みによる故障や事故の原因になります。

薬品などの周囲では使用しないでください。
本体のプラスチック部品が劣化し、破損するおそれがあります。

テレビ、パソコン、オーディオ機器などの近くに設置しないでください。

テレビ、パソコン、オーディオ機器などに雑音が入る原因になります。

手動で自動首振りの角度を変更しないでください。
故障の原因になります。

犬や猫などのペット用として使わないでください。

ペットが本体や電源コードを傷つけ、漏電や故障の原因になります。



禁止

ボタン電池を素手で取り扱わないでください。

- 電極 (+/-) を素手で同時に触ると、一気に放電して、消耗を早める原因になります。

- 汗や手油などが付着すると、接触不良の原因になります。

お手入れには台所用中性洗剤以外は使用しないでください。

塩素系/アルカリ系の洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。



必ず守る

首振り運転をする場合は、周りに障害物がないことを確認してください。

障害物で回転ができないと故障の原因となります。

ボタン電池は電極 (+/-) の向きに十分注意して装着してください。

正常に動作しない原因や、リモコンの故障の原因になります。

本機の性能を維持するため、定期的にお手入れをしてください。

「お手入れと保管方法」に従ってお手入れをしてください。汚れがひどくなると、発熱や故障の原因になります。




接触禁止

送風口や可動部に指を入れないでください。
ケガの原因になります。


各部のなまえ

■ 本体


正面

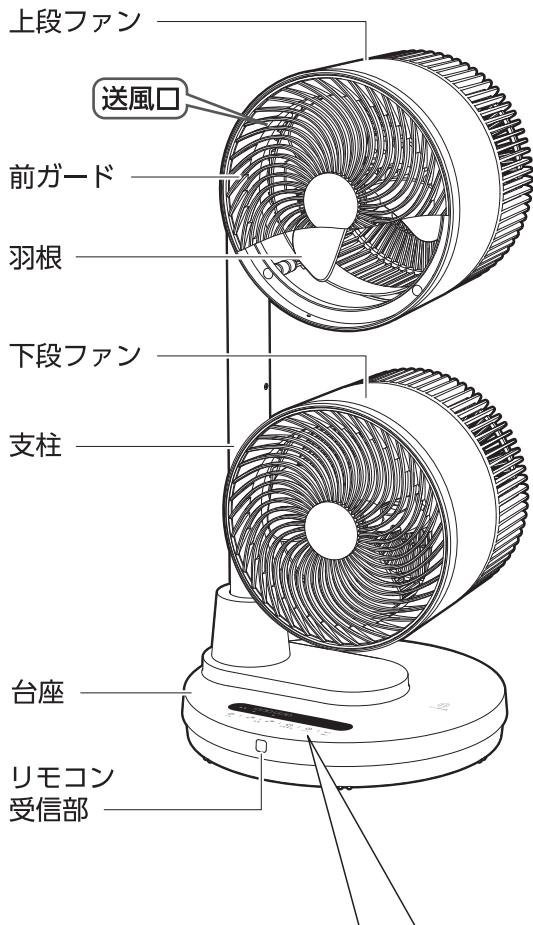

背面

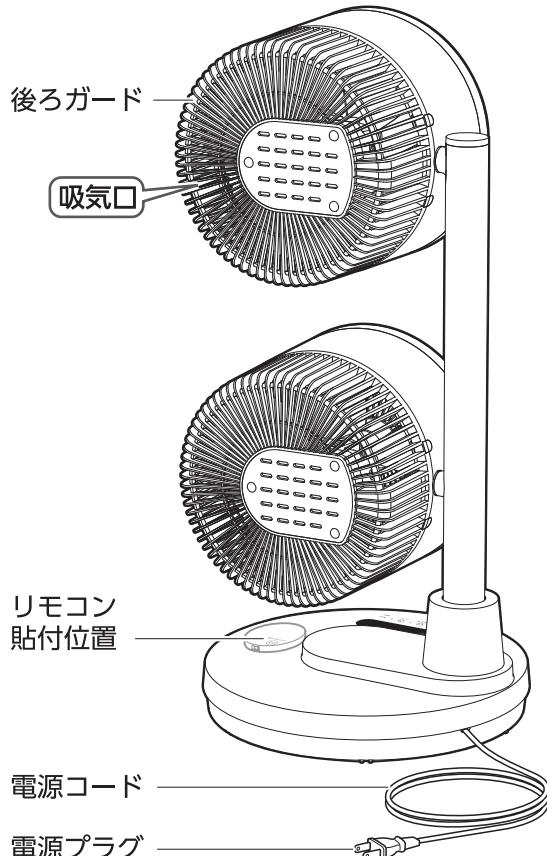


操作部

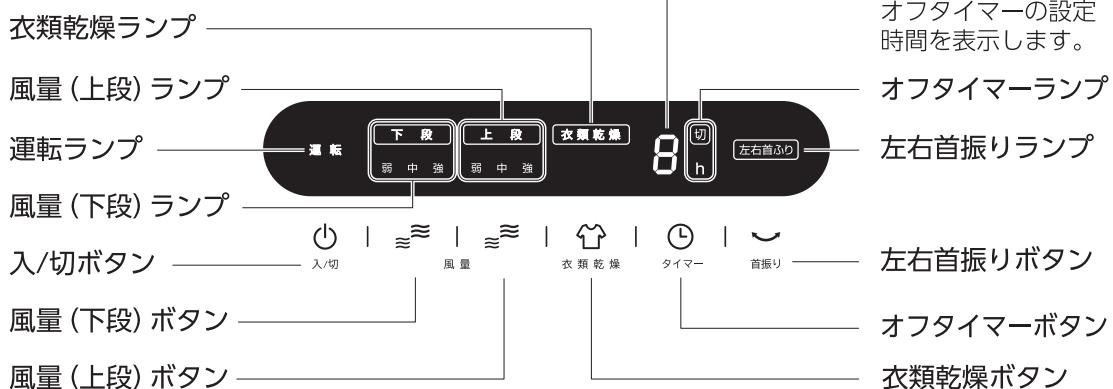

はじめに

■ 付属品

- リモコン

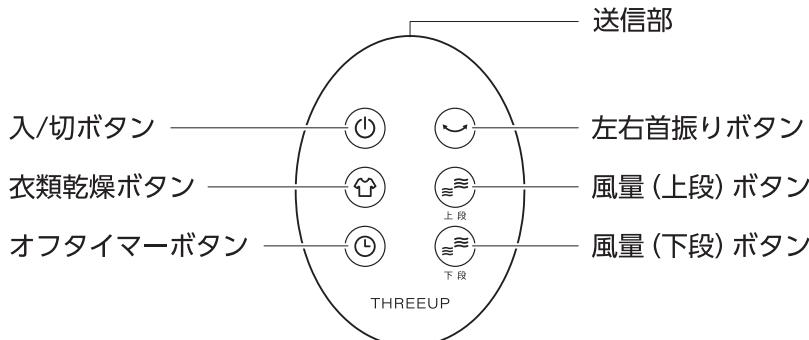

パッケージ内容

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

部品名	個数	部品名	個数
本体	1	リモコン (CR2032電池内蔵)	1
取扱説明書 (保証書付き) 本書	1	—	—

仕様

本体サイズ	直径33×高さ64cm	本体重量	約5.5kg
材質	PP、スチール	電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	75W	運転モード	衣類乾燥モード
風量設定	3段階 (強・中・弱)	首振り	左右60° (自動)、 上下/上段220°、下段180° (手動)
オフタイマー設定	1 ~ 8時間 (1時間単位)	機能	メモリー機能
コード長	約1.5m	1時間あたりの電気代	約2.0円
適用畳数 (目安)	12畳 ※上下送風使用時	—	—

※ 商品は改良の為、仕様・外観など予告なく変更する場合があります。

※ 適用畳数 (目安) は当社基準により設定しております。


ご使用の前に

設置について

!**注意**




本体を持ち上げたり移動したりする場合は、必ず支柱部分を持ってください。
ファン部分を持つと破損や故障の原因になります。

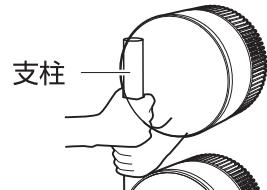


- 本体は障害物がなく、安定した水平な場所に設置してください。
 - ・ 不安定な場所や棚の上への設置は、転倒や落下によるケガや破損の原因になります。
 - ・ カーテンなどの近く、毛足の長いじゅうたんなどの上に設置すると、巻き込みや過熱による事故や、転倒による破損の原因になります。
- 用途にあわせて設置場所や送風方向を変えて、効率よく空気を循環させてください。

■ 設置例


冷房使用時

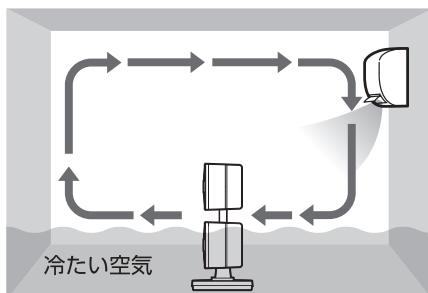


暖房使用時

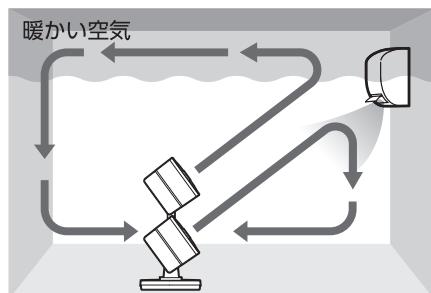

循環

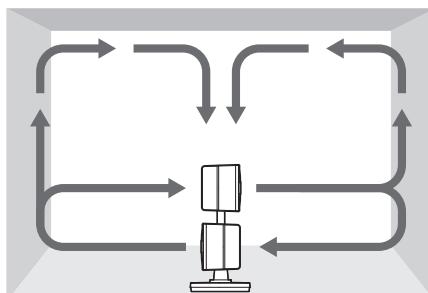

換気


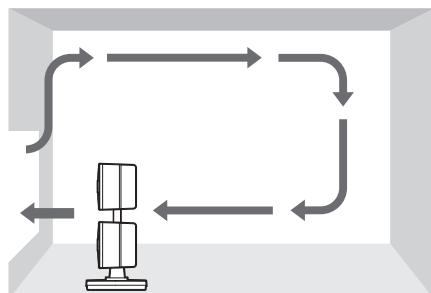


ご使用の前に

リモコンについて

工場出荷の段階でボタン電池がセットされています。
ご使用前に絶縁ラベルを引き抜いてください。

※製品に最初から付属しているボタン電池はテスト用のため、
新しいボタン電池に比べて寿命が短い場合があります。

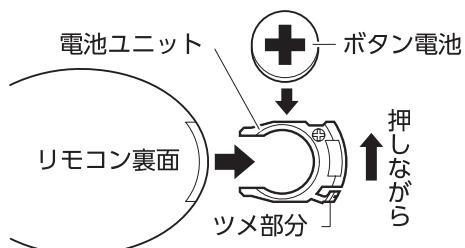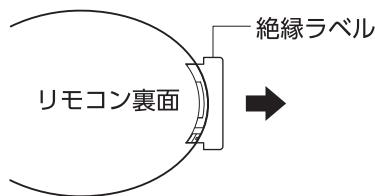

■ 電池の交換方法 (ボタン電池: CR2032)

- ① リモコン裏面の電池ユニットのツメ部分を、矢印方向に押しながら引き抜きます。
- ② ボタン電池の【+】を上にしてセットした後、電池ユニットを「カチッ」と音がするまで、しっかりとめ込んでください。


■ 操作範囲

リモコンの送信部を本体のリモコン受信部に向けて使用してください。操作距離は直線で約2mです。

テレビやオーディオのリモコン等を使用した際、まれに本体が反応して動作することがあります。


これは本製品と同じ周波数を利用している機器で起きる現象です。

そのような場合は本体に影響しない場所でご使用ください。

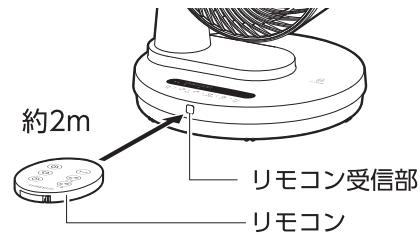

■ 収納について


リモコンは本体のリモコン貼付位置にマグネットで貼り付けることができます。

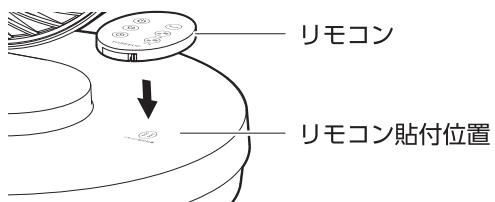

ご使用方法

運転する

- ① 電源プラグをコンセントに差し込みます。
“ピッピッ”と電子音が鳴ります。

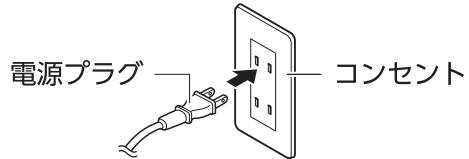

- ② 本体またはリモコンの『入/切』ボタンを押します。
上段ファンと下段ファンが風量「弱」で送風運転を開始します。
同時に『運転』ランプと『風量(上段)』ランプ「弱」、『風量(下段)』ランプ「弱」が点灯します。
・本体とリモコンのボタン操作時は、“ピッ”と電子音が鳴ります。
・初めてご使用になるときや電源プラグを差し直したときは、風量「弱」で送風運転を開始します。
・運転開始時は風量「強」で約5秒間、ならし運転をしたあとに風量「弱」に切り替わります。
・お好みで風量設定、左右首振り設定、オフタイマー設定を行ってください。



停止する

- 運転中に本体またはリモコンの『入/切』ボタンを押します。
“ピーッ”と電子音が鳴って運転を停止し、全てのランプが消灯します。
ご使用にならない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

メモリー機能について

- 一度運転を停止させて再びご使用になる場合は、停止時の設定で運転を再開します。(オフタイマーは除く)
- 電源プラグを差し直した場合はリセットされます。


ご使用方法

風量を切り替える

上段ファンの風量を切り替える場合

送風モード運転中に本体またはリモコンの『風量(上段)』ボタンを押します。


『風量(上段)』ボタンを押すごとに風量が切り替り、設定に応じて『風量(上段)』ランプが点灯または消灯します。

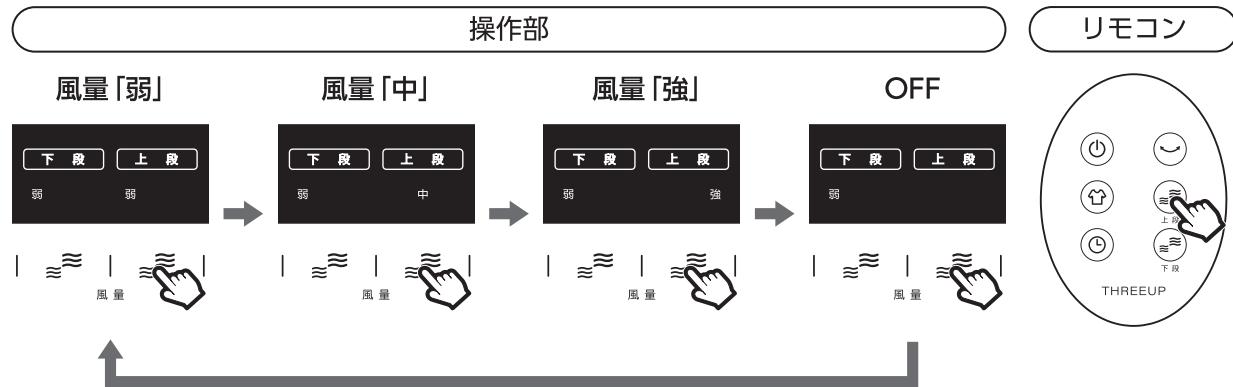

下段ファンの風量を切り替える場合

送風モード運転中に本体またはリモコンの『風量(下段)』ボタンを押します。

『風量(下段)』ボタンを押すごとに風量が切り替り、設定に応じて『風量(下段)』ランプが点灯または消灯します。

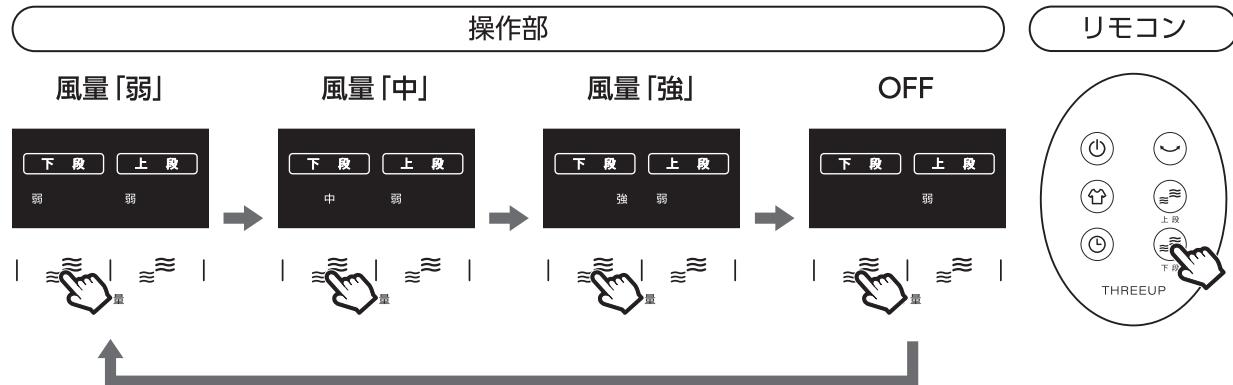

メモ


上段ファンと下段ファンの送風運転を同時に停止することはできません。

衣類乾燥モードを使う

運転中に本体またはリモコンの『衣類乾燥』ボタンを押します。

上段ファンと下段ファンの風量が「強」に切り替り、『衣類乾燥』ランプが点灯します。

- ・衣類乾燥モードの設定中は、風量を切り替えることはできません。
- ・衣類乾燥モードを解除する場合は、『風量(上段)』ボタンまたは『風量(下段)』ボタンを押してください。

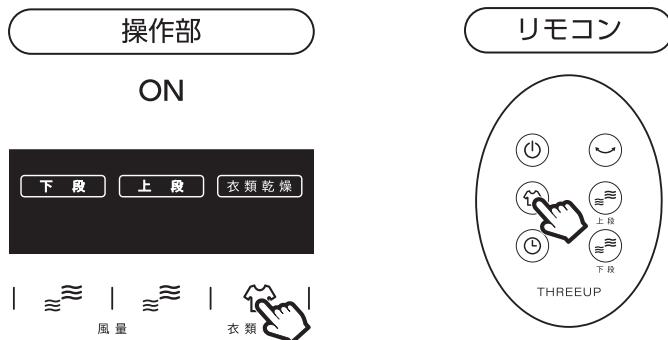


首振り運転をする

左右首振りをする


運転中に本体またはリモコンの『左右首振り』ボタンを押します。

『左右首振り』ランプが点灯し、左右方向に約60°の首振り運転を開始します。

左右首振り運転を解除する場合は、もう一度『左右首振り』ボタンを押してください。

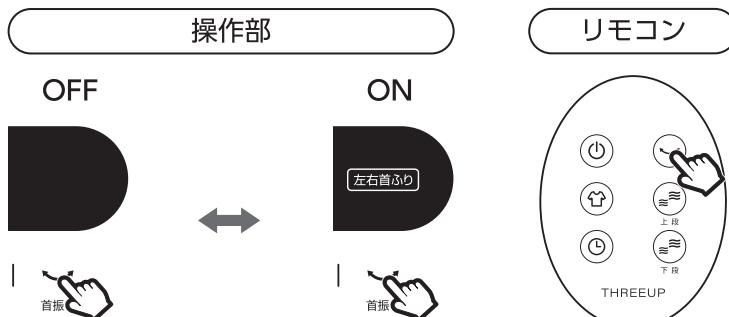

左右首振り角度

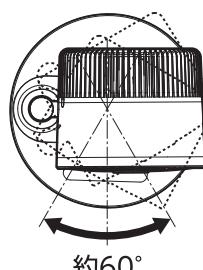


上下首振りをする

上下方向の角度は手動で調節します。

上段ファンと下段ファンは単独で可動させることができます。

(上段ファン約220°、下段ファン約180°)


上下首振り角度

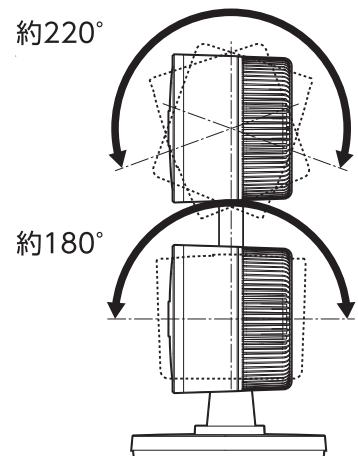


ご使用方法

オフタイマーを使う

- ① 運転中に本体またはリモコンの『オフタイマー』ボタンを押します。
ディスプレイに設定時間が点滅表示し、『オフタイマー』ランプが点灯します。

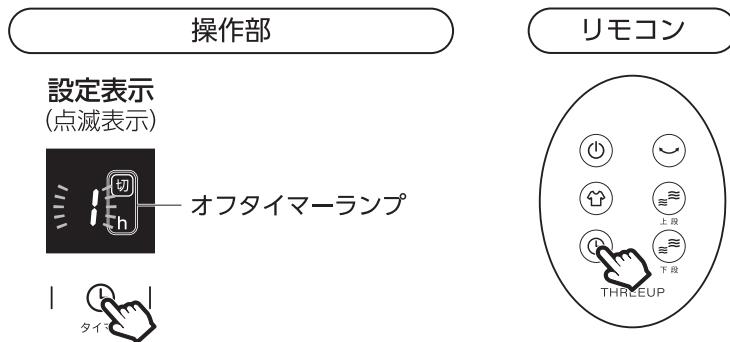

- ② 設定時間の点滅表示中に『オフタイマー』ボタンを押して時間を選択します。
『オフタイマー』ボタンを押すたびに設定時間が切り替わります。
- ・オフタイマーは1～8時間（1時間単位）で設定できます。
 - ・オフタイマーを解除する場合は、ディスプレイの表示と『オフタイマー』ランプが消灯するまで『オフタイマー』ボタンを押してください。

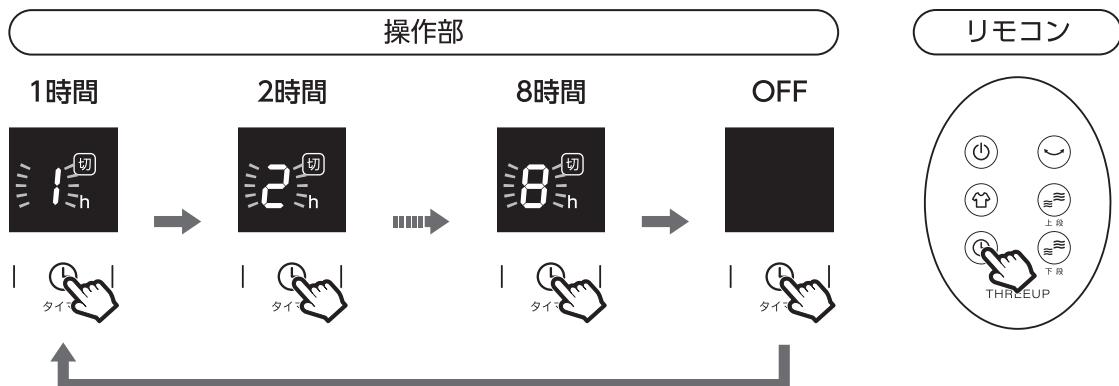

- ③ 時間を選択したあと、点滅から点灯に切り替わると設定完了となります。
オフタイマーを設定したあとに残時間を確認したい場合は、もう一度『オフタイマー』ボタンを押してください。

お手入れと保管方法

!**警告**



必ず守る


お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電や事故の原因になります。

■ 本体とリモコンのお手入れ

ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤に浸してよく
絞った柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

その後乾いた柔らかい布で拭いて、しっかりと
乾かしてください。

- お手入れには塩素系/アルカリ系の洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。
- リモコンのボタン電池は取り外してください。

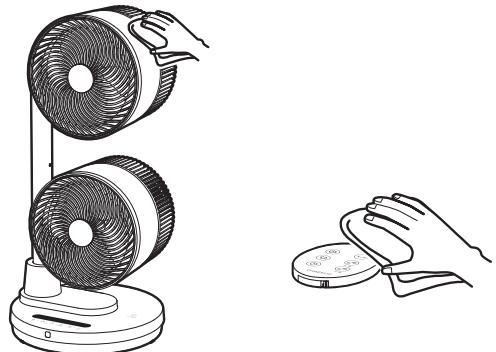


■ 本体内部のお手入れ

エアーダスター やドライヤーの冷風でホコリを吹き飛ばしてください。
ホコリが舞うため、換気のよい場所でお手入れをしてください。

■ 前ガード、後ろガードのお手入れ

ガードのすき間にたまたまホコリは掃除機で吸
い取ってください。

ホコリがたまたま状態でご使用を続けると、モーター
の過熱や異常音などの原因になります。
定期的に点検、お手入れをしてください。

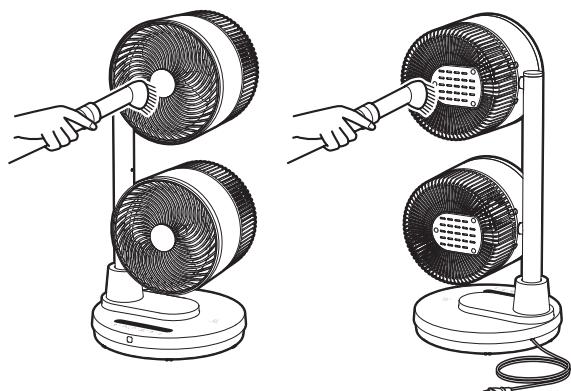

■ 保管方法

- お手入れのあとは各部の水分をよく拭き取り、陰干しをしてしっかりと乾かしてください。湿ったまま保管すると、カビの発生や故障の原因となります。
- リモコンからボタン電池を抜いて、ボタン電池の電極 (+/-) にセロハンテープなど絶縁性のテー
プを貼って保管してください。
- 本体にポリ袋をかぶせてお買い上げ時の箱などに入れて、直射日光を避け、湿気の少ない場所に
保管してください。

点検・修理

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、下記項目の確認をお願いします。

症 状	考えられる原因	対処方法
運転しない	<ul style="list-style-type: none">・電源プラグが外れている。・本体またはリモコンの『入/切』ボタンを押していない。	<ul style="list-style-type: none">・電源プラグをコンセントに接続してください。・本体またはリモコンの『入/切』ボタンを押してください。
運転が停止した	<ul style="list-style-type: none">・オフタイマーを設定している。	<ul style="list-style-type: none">・オフタイマーを設定したあと、設定した時間が経過すると自動的に運転を停止します。設定をOFFにするか設定を変更してください。
リモコンで動作しない	<ul style="list-style-type: none">・ボタン電池が消耗している。・ボタン電池の入れかた (+/-) が間違っている。・本体の受信部にリモコンを向けていない。またはリモコンと受信部の間に障害物がある。・本体とリモコンとの距離が離れている。・本体の受信部とリモコンの送信部が汚れている。	<ul style="list-style-type: none">・あたらしいボタン電池に交換してください。・ボタン電池を正しい向きに入れ直してください。・障害物を取り除き、リモコンを本体に向けてください。また、誤作動などが発生する場合は、本体の設置場所を変更してください。・操作距離は直線で約2mです。操作位置または本体の設置場所を変更してください。・本体の受信部とリモコンの送信部のお手入れをしてください。
運転音が大きい	<ul style="list-style-type: none">・不安定な場所に設置している。・送風口や吸気口が汚れている。	<ul style="list-style-type: none">・安定した水平な場所に設置してください。・「お手入れと保管方法」に従ってお手入れをしてください。
においがする	<ul style="list-style-type: none">・送風口や吸気口が汚れている。	<ul style="list-style-type: none">・「お手入れと保管方法」に従ってお手入れをしてください。
首振り時に音がする	<ul style="list-style-type: none">・首振り運転時に首振りモーターの音が聞こえる。	<ul style="list-style-type: none">・故障ではありません。異常音と感じる場合は、スリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。

※ 上記の点検を行っても異常がある場合は、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

※ 当社ホームページにも「よくあるご質問」を掲載しておりますのでご覧ください。

長期使用製品についてのご注意

長期間の使用により下記のような症状が見られた場合は、すぐに電源を切って、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはスリーアップカスタマーサポートにご相談ください。

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">・スイッチを入れてもファンが回らない。・ファンが回っても、回転が不規則に変化する。・回転するときに異常な音や振動がする。 | <ul style="list-style-type: none">・モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがしたりする。・電源コードが折れ曲がったり、溶融(変形)したりしている。・電源コードに触ると、電源が切れたり入ったりする。 |
|--|--|