

THREEUP


THREEUP

充電式

LEDマルチキャンピングファン

DF-T2264

取扱説明書

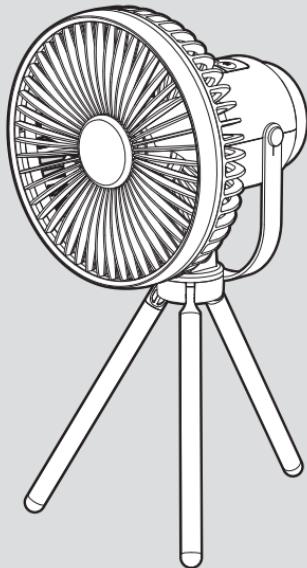

本製品は日本国内専用です。

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してご利用ください。

目次

はじめに

安全上のご注意	1 ~ 3
パッケージ内容	3
仕様	3
各部のなまえ	4

ご使用の前に

各部品の取り外し/取り付けかた	5
いろいろな使いかた	6
バッテリーパック/外部機器/LEDライトの充電のしかた	7 ~ 8

ご使用方法

運転する	9 ~ 10
LEDライトを使う	10

点検・修理

お手入れと保管方法	11 ~ 12
故障かな?と思ったら	13
リサイクルについて	13
保証・サービス	14

はじめに

安全上のご注意

火災、感電、ケガなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前によくお読みのうえ、正しく使用してください。また、各部に破損や亀裂、変形などの損傷がないことをよく点検してください。

■ 誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

△警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。	△注意	誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。
------------	-----------------------------------	------------	---------------------------------------

■ 図記号の意味は次のとおりです。

	この図記号は「禁止」されている内容です。		この図記号は必ずお守りいただく「指示」内容です。
--	----------------------	--	--------------------------

！警告

分解や修理、改造をしないでください。



分解禁止

火災、感電、ケガの原因になります。
修理技術者以外の人は、分解や修理をしないでください。修理が必要な場合は、スリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。



プラグを抜く

本体の充電後はUSBケーブルをUSBポートから抜いてください。

発熱、事故、故障の原因になります。



水めれ禁止

浴室などの湿気の多い場所、水のかかる場所では使用しないでください。
本体やバッテリーパックを水につけたり、水をかけたりして丸洗いしないでください。

感電、火災、故障の原因になります。



禁止

お子様だけを使わせないでください。
感電やケガ、事故の原因になります。

本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されております。炎天下や夏場の車内などの高温になる場所での充電、放置はしないでください。

直射日光の当たる場所で使用しないでください。

絶縁劣化による感電、漏電、火災、故障の原因になります。

本体のすき間にピンや針金などの異物を入れないでください。

感電や故障の原因になります。

ストーブやガスコンロなどの燃焼器具に向けて送風しないでください。

火災ややけどの原因になります。

高温になる場所や湿気やホコリの多い場所に放置、保管しないでください。
動作異常のおそれがあり発煙、発火の原因になります。

火気に近づけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

本体の変形によるショート、発火の原因になります。

定格のUSB電源以外には接続しないでください。

本商品の定格入力はDC5V 2Aです。
異なる電圧の電源を接続すると、火災や発熱、発煙、故障の原因になります。

USBコネクタやUSBプラグに液体やホコリ、異物を付着させないでください。
液体やホコリ、異物が付着すると、絶縁不良となり、火災の原因になります。

引火性のもの(殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しないでください。

また、本体に向けて吹きかけないでください。

爆発や火災の原因になります。

風を長時間、直接身体にあてないでください。

特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方は注意してください。

健康を害する原因になります。

⚠ 警告

USBケーブルを取り扱うときは、次のことを守ってください。

- USBケーブルを乱暴に扱ったり、重いものをのせたり、機器に挟み込んだり、損傷したものは使用しないでください。
- 濡れた手でUSBケーブルの抜き差しをしないでください。
- USBコネクタは、接続の方向を確認してUSBポートに確実に差し込んでください。
- USBケーブルをUSBポートから抜くときは、ケーブル部を引っ張らず、USBコネクタやUSBプラグを持って抜いてください。
- 充電時以外はUSBケーブルをUSBポートから抜いてください。



必ず守る



必ず守る

使用しない場合は、安全な場所に保管してください。

落下、衝撃、水濡れをする場所は避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。

異常時や故障時は、直ちに使用を中止して、USBケーブルをUSBポートから抜いてください。

《異常/故障例》

- 電源を入れても運転しないときがある。
- 充電中にUSBケーブルが触ることができないほど熱くなる。
- 焦げ臭いにおいがする。
- 運転中に異音がする。

その他異常と思われたときは、使用せずスリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。

⚠ 注意

本機は家庭用です。業務用として使用しないでください。

故障の原因になります。

前ガードを取り外した状態で運転しないでください。

ケガや事故の原因になります。

本体の上にものを置かないでください。

転倒によるケガや故障の原因になります。



禁止



禁止

薬品などの周囲では使用しないでください。

本体のプラスチック部品が劣化し、破損するおそれがあります。

テレビ、パソコン、オーディオ機器などの近くに設置しないでください。

テレビ、パソコン、オーディオ機器などに雑音が入る原因になります。

充電しながら運転しないでください。

充電しながら運転すると、内蔵電池の寿命が短くなることがあります。

充電時にUSBハブを利用してスマートフォンなど他の機器を同時に接続しないでください。

- 消費電流の高いものを同時に使用することはできません。

- 接続する機器に障害を与えるおそれがあります。USBポートに直接接続してください。

- 本製品の使用によって生じた、いかなる支出、損益、その他の損失に対して、当社では責任を負いかねます。予めご了承ください。

高所や足元が不安定な場所では使用しないでください。

落下、転倒などにより、ケガや事故、故障、水漏れの原因になります。

送風口や吸気口をふさがないでください。

過熱による本体の変形、発火の原因になります。

はじめに

⚠ 注意

犬や猫などのペット用として使わないでください。

ペットが本体を傷つけ、漏電や故障の原因になります。



禁止

付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。

故障の原因になります。

お手入れには台所用中性洗剤以外は使用しないでください。

塩素系/アルカリ系の洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。



接触禁止

運転(羽根の回転)中は、ガードの内側に髪の毛などが巻き込まれないように十分に注意してください。

また、ガードの内側に指などを入れないでください。

ケガや故障の原因になります。



必ず守る

本機の性能を維持するため、定期的にお手入れをしてください。

「お手入れと保管方法」に従ってお手入れをしてください。汚れがひどくなると、発熱や故障の原因になります。

吊り下げて使う際は、落下しないよう確実に引っ掛けしてください。

ケガや故障の原因になります。

パッケージ内容

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

部品名	個数	部品名	個数
本体一式	1	USBケーブル(タイプC)	1
取扱説明書(保証書付き) 本書	1	—	—

仕様

本体サイズ	幅17×奥行15.5×高さ36cm	本体重量	約730g
材質	ABS, PP	電源	USB電源 (DC5V 2A)
消費電力	4.5W	風量設定	3段階(強・中・弱)
充電時間	約5時間(バッテリーパック)、約2時間(LEDライト)	LEDライト	2色切替(調光機能付き)
ファン連続使用時間	強: 約5時間、中: 約10時間、弱: 約15時間	LEDライト連続使用時間	約2時間
首振り	上下50°(手動)	バッテリーパック内蔵電池	リチウムイオン充電池 3.7V 8000mAh 29.6Wh
LEDライト内蔵電池	リチウムイオン充電池 3.7V 700mAh	—	—

※商品は改良の為、仕様・外観など予告なく変更する場合があります。

※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が長くなる可能性があります。


※使用する風量の強さや環境によって、連続使用時間は異なります。

※外部機器やLEDライトへの充電を行うと、連続使用時間は短くなります。


各部のなまえ

■ 本体

正面

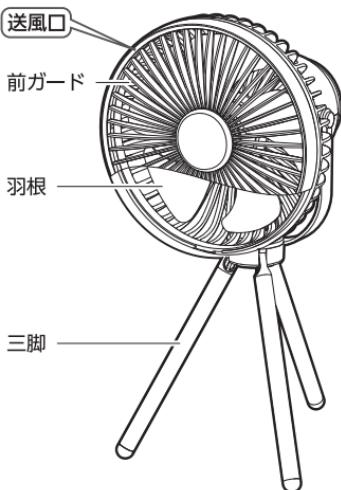


背面

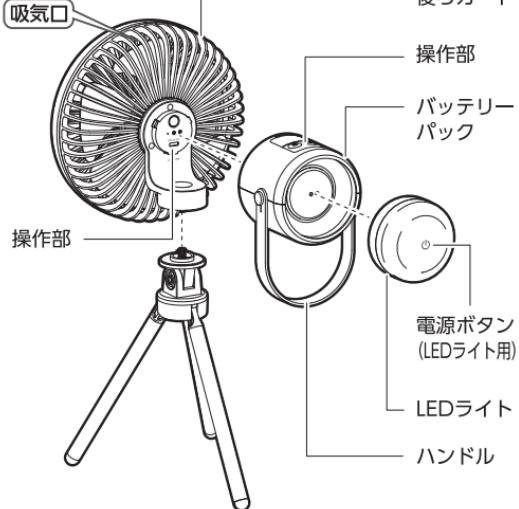

本体の操作部




バッテリーパックの操作部

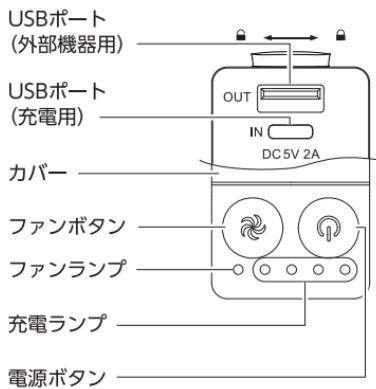

■ 付属品

- USBケーブル

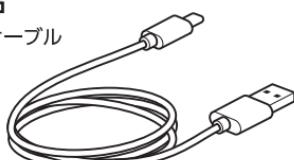


ご使用の前に

各部品の取り外し/取り付けかた


バッテリーパックの取り付け/取り外しかた

- 取り付けるときは、本体側を片方の手で押さえ、ガイドとくぼみの位置(3か所)をあわせてバッテリーパックを本体に差し込み、止まるまで時計回りに回します。
- 取り外すときは、バッテリーパックを反時計回りに回します。

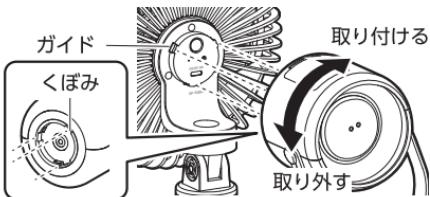



三脚の取り付け/取り外しかた

- 取り外すときは、三脚を反時計回りに回します。
- 取り付けるときは、三脚のネジ部を本体の取付穴に差し込み、時計回りに回します。

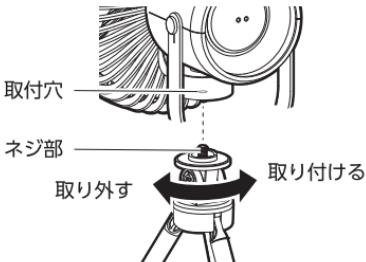

LEDライトの取り付け/取り外しかた

LEDライトはマグネットにより、前ガードやバッテリーパックの背面に取り付けることができます。LEDライトの位置が前ガードの中央にならない場合は、LEDライトを回転させてください。マグネットの位置によるもので異常ではありません。

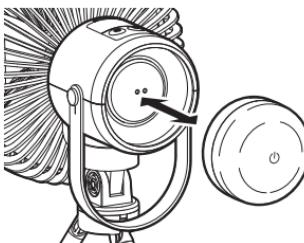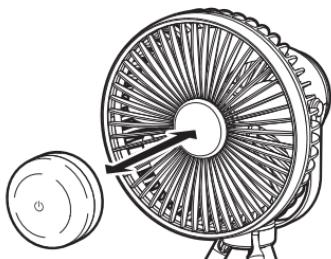


※LEDライトは単体で使用することもできます。

いろいろな使いかた

三脚に立てて使う

- ・ファン部分を三脚に取り付け、脚(3本)を開いて設置してから角度を調節します。
- ・ファン部分を三脚に取り付けたときは、手動で風向き上下約50°の範囲で調節できます。

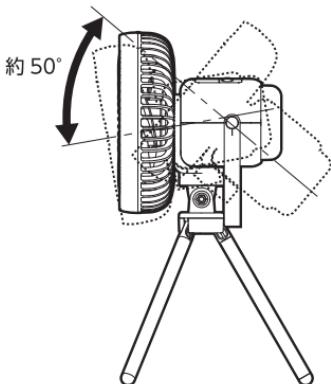


設置について

水平で安定した場所に設置してください。
不安定な場所で使用すると、転倒や振動音が発生する原因になります。


吊り下げて使う

ハンドルをフックなどに引っ掛けて吊り下げます。

吊り下げライト+ファンとして使う

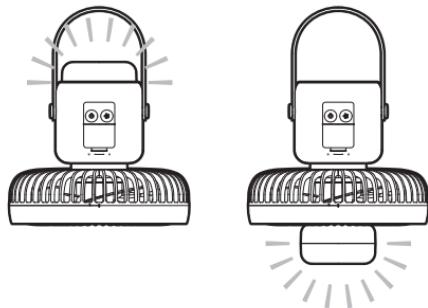

ランタンとして使う

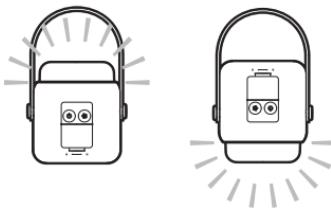

LEDライトを単体で使う



ご使用の前に


バッテリーパック/外部機器/LEDライトの充電のしかた

お買い上げ時はバッテリーが十分に充電されておりません。充電してからお使いください。

●バッテリーパックの充電のしかた

USBプラグとUSBコネクタは、向きに注意して
まっすぐに抜き差ししてください。

無理に接続したり、接続したまま上下左右に動かしたりすると、接続部の破損や故障の原因になります。

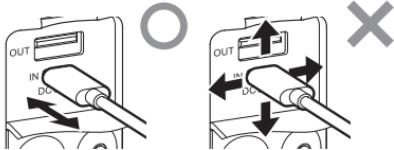


バッテリーパックを充電するときは、本体から取り外してください。

- ① バッテリーパックのカバーを開きます。
 - ② バッテリーパックのUSBポート(充電用)にUSBプラグを差し込みます。
 - ③ 電力供給機器(市販品)のUSBポートにUSBコネクタを接続します。

本商品の定格入力はDC5V 2Aです。

注意 電力供給機器は必ず定格出力電圧DC5V 電流2A以上のものを使用してください。
※パソコンからは充電しないでください。故障するおそれがあります。

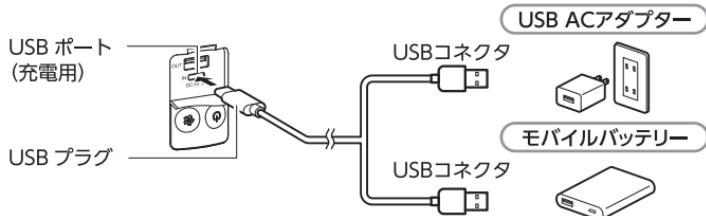

- ④「充電」ランプが点滅して充電を開始します。

 - ・充電時は「充電」ランプが充電レベルに応じて点滅から点灯に変わります。
4つの「充電」ランプが全て点灯すると充電完了となります。
 - ・充電完了後はUSBケーブルを取り外してください。

『充電ランプ表示

消灯：。 虚滅：。 虚灯：。

充電中の表示

動作時の電池残量の表示

- ⑤ 充電完了後にUSBプラグを抜くと『充電』ランプが消灯します。
⑥ カバーを閉じます。

●スマートフォンなどの外部機器への充電のしかた

モバイル充電用のUSBケーブルは付属していません。

ご準備いただいたUSBケーブルで、本体とスマートフォンなどの外部機器に接続してご使用ください。

注意


- USBケーブルは必ず電流2A以上対応のものをご使用ください。
- 外部機器への充電時は、本体の運転を停止して充電してください。

① スマートフォンなどの外部機器にUSBプラグを差し込みます。

- 本商品の定格出力電圧はDC5V、電流は2Aです。
- 接続する機器により差込口の形状は異なります。

スマートフォンなど


USB プラグ
(タイプCやLightningなど)

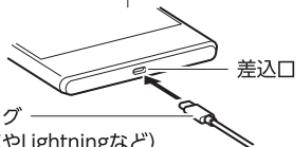

② バッテリーパックのUSBポート(外部機器用)にUSBプラグを差し込みます。

USBポート
(外部機器用)

USBコネクタ

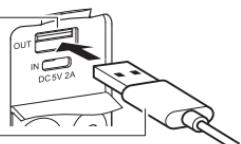

③ バッテリーパックの「電源」ボタンを押すと、外部機器の充電を開始します。

④ 外部機器の充電が完了したら、バッテリーパックの「電源」ボタンを押して電源を切り、バッテリーパックと外部機器共にUSBケーブルを取り外します。

USBケーブルは必ず取り外してください。


メモ

- 外部機器へ充電すると、バッテリーパックの連続使用時間が短くなります。
- バッテリーパックの電池残量が無い場合は、外部機器への充電はできません。

●LEDライトの充電のしかた

LEDライトをバッテリーパックに装着し、バッテリーパックの「電源」ボタンを押すと、LEDライトがほんのり青く点滅して充電を開始します。充電が完了するとLEDライトが消灯します。

※充電が完了したらバッテリーパックの「電源」ボタンを押して電源を切ってください。

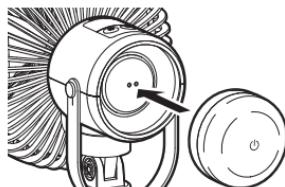

●リチウムイオンバッテリーについて

- 充放電可能回数は約300回です。充電を繰り返し行うことによって、フル充電時に使用できる連続使用時間が少しづつ短くなり、充電にかかる時間は長くなります。
- バッテリーパックの充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。フル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- 充電切れの状態で長期間放置すると、バッテリーの寿命が極端に短くなる場合があります。1か月に1度、定期的に充電を行ってください。

ご使用方法

運転する

バッテリーパックを使用する場合

●運転を開始する

- ①操作部の『電源』ボタンを押すと『充電』ランプが点灯します。
- ②『ファン』ボタンを押すと、『ファン』ランプが点灯して風量「弱」で運転を開始します。

●風量を切り替える

『ファン』ボタンを2回押すと、『ファン』ランプが2回点滅したあと点灯し、風量「中」に切り替わります。
『ファン』ボタンを3回押すと、『ファン』ランプが3回点滅したあと点灯し、風量「強」に切り替わります。

●運転を停止する

『ファン』ボタンを4回押すと運転を停止します。

メモ


運転中にバッテリーパックの『電源』ボタンを押しても運転を停止できます。

※LEDライトをバッテリーパックに装着した状態でバッテリーパックの『電源』ボタンを押すと、LEDライトがほんのり青く点滅します。

LEDライトの電池残量が少ない場合は、LEDライトの充電を開始します。

バッテリーパックの『ファン』ランプ表示

消灯：。 点滅：⠄ 点灯：⠄⠄⠄

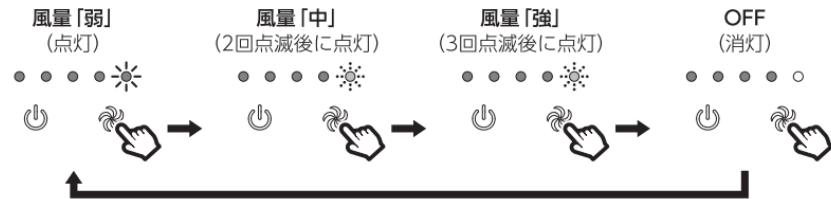

モバイルバッテリーなどの外部機器を使用する場合

●本体と外部機器を接続する


本体のUSBポート(外部機器用)と外部機器をUSBケーブルで接続します。

●運転を開始する

操作部の『ファン』ボタンを押すと、『ファン』ランプが点灯して風量「弱」で運転を開始します。


●風量を切り替える

『ファン』ボタンを2回押すと、『ファン』ランプが2回点滅して風量「中」に切り替わります。
『ファン』ボタンを3回押すと、『ファン』ランプが3回点滅して風量「強」に切り替わります。

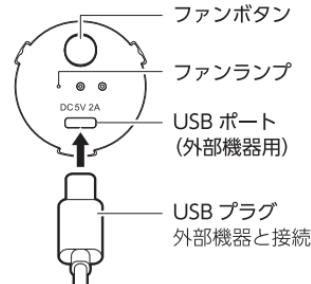

●運転を停止する

『ファン』ボタンを4回押すと運転を停止します。

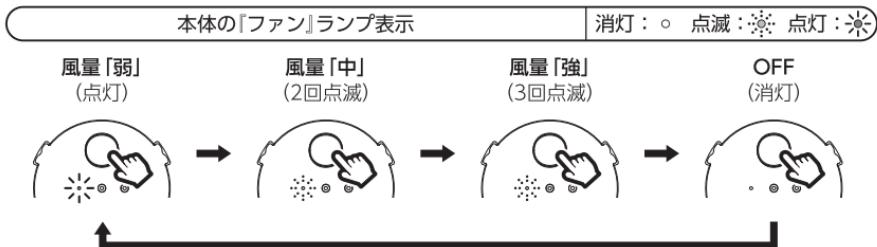

LEDライトを使う

●点灯させる

LEDライトの『電源』ボタンを早く2回押すと、電球色（オレンジがかった温かい光色）で点灯します。

●光色を変える

もう一度LEDライトの『電源』ボタンを押すと、昼白色（自然な白い光色）に切り替わります。


●明るさを変える

点灯時にLEDライトの『電源』ボタンを長押しすると明るさを調節できます。

- 無段階調色ライトになりますので、お好みの明るさになったときに長押しをやめてください。
- 最も明るくなったときに点滅し続け、長押しをやめると点滅が止まります。
- もう一度長押しすると暗くなり、最も暗くなったときに点滅し続け、長押しをやめると点滅が止まります。

●消灯させる

光色を切り替えたあと、LEDライトの『電源』ボタンを押すと消灯します。

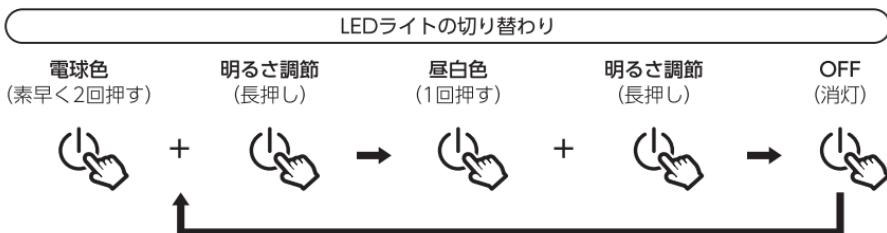

お手入れと保管方法

⚠ 警告



お手入れの際は、必ず運転と充電を停止してください。


感電やケガの原因になります。

必ず守る 作業中に誤って『電源』ボタンや『風量』ボタンを押さないよう、ご注意ください。

●本体のお手入れ

ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤に浸してよく絞った柔らかい布で汚れを拭き取ってください。その後乾いた柔らかい布で拭いて、しっかりと乾かしてください。

- お手入れには塩素系/アルカリ系の洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。
- ガードのすき間にたまつたホコリは掃除機で吸い取ってください。

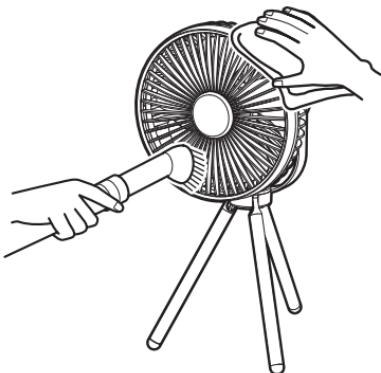

●ガードの内側のお手入れ


前ガードを取り外して、本体と同じ方法でお手入れをしてください。

ホコリがたまつた状態でご使用を続けると、モーターの過熱や異常音などの原因になります。
定期的に点検、お手入れをしてください。

メモ 羽根は取り外せません。

前ガードの取り外しかた

前ガードのマークAをマークC側(反時計回り)に回し、手前に引いてください。

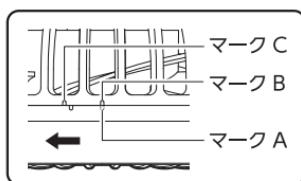


前ガードの取り付けかた

- 前ガードのマークAを上に向け、ガイドとくぼみの位置(4か所)を合わせて、後ろガードに取り付けます。
- マークAとマークBが一致するまで時計回りに回します。

メモ

マークA,B,Cはデザイン上、小さくしています。手で触って凸部をご確認ください。

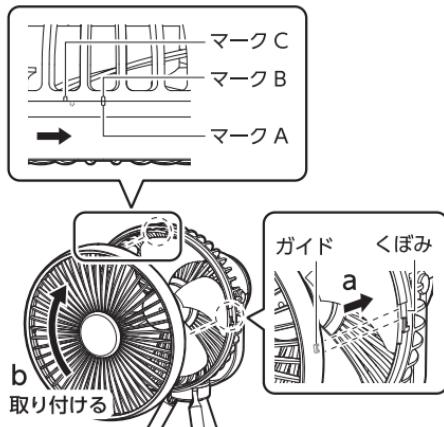

●保管方法

- お手入れのあとは各部の水分をよく拭き取り、陰干しをしてしっかりと乾かしてください。
湿ったまま保管すると、カビの発生や故障の原因となります。
- 本体にポリ袋をかぶせてお買い上げ時の箱などに入れて、直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。

点検・修理

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、下記項目の確認をお願いします。

症 状	考えられる原因	対処方法
羽根が回らない	<ul style="list-style-type: none">電源が入っていない。電池残量が少なくなっている。	<ul style="list-style-type: none">バッテリーパックをご使用の場合は、操作部の『電源』ボタンを押してから『風量』ボタンを押してください。 外部機器をご使用の場合は、本体の『電源』ボタンを押してください。バッテリーパックをご使用の場合は、『充電』ランプにて電池残量をご確認ください。充電池の残量が無くなると『充電』ランプが全て消灯します。 外部機器をご使用の場合は、外部機器の電池残量をご確認ください。 電池残量が無くなった場合は充電してから使用してください。
運転が停止した	電池残量が無くなった	<ul style="list-style-type: none">バッテリーパックまたは外部機器の電池残量をご確認ください。 電池残量が無くなった場合は充電してから使用してください。
バッテリーパックの充電ができない	<ul style="list-style-type: none">USBコネクタまたはUSBプラグが奥まで差し込まれていない。電力供給先の電源が入っていない。	<ul style="list-style-type: none">USBコネクタまたはUSBプラグを確実に奥まで差し込んでください。電力供給先の電源を入れてください。
運転音が大きい	<ul style="list-style-type: none">不安定な場所に設置している。ガードのすき間などにホコリがたまっている。	<ul style="list-style-type: none">水平で安定した場所に設置してください。お手入れをしてホコリを取り除いてください。
外部機器の充電ができない	バッテリーパックの電池残量が少なくなっている。	<ul style="list-style-type: none">バッテリーパックの充電をしてから外部機器の充電を開始してください。
LEDライトがほんのり青く点滅する	バッテリーパックにLEDライトを取り付けた。	<ul style="list-style-type: none">LEDライトの充電中はほんのり青く点滅します。異常や故障ではありません。 点灯させる場合はLEDライトの『電源』ボタンを押してください。

※ 上記の点検を行っても異常がある場合は、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

※ 当社ホームページにも「よくあるご質問」を掲載しておりますのでご覧ください。

リサイクルについて

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。

ご不要になったバッテリーパックとLEDライトを廃棄する場合の廃棄の方法については、各自治体の指導に従ってください。

※分解や改造をしたり、普通ゴミ/不燃ゴミとして捨てたりしないでください。

