


# THREEUP

充電式  
大風量Wブレードハンディファン

**HD-T2517**

## 取扱説明書



本製品は日本国内専用です。

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してご利用ください。

### 目次

#### はじめに

- 安全上のご注意・・・ 1～4
- 仕様・・・・・・・・・・・・ 4
- パッケージ内容・・・ 5
- 各部のなまえ・・・・・・ 5

#### ご使用のまえに

- 充電する・・・・・・・・・ 6



#### ご使用方法



- 運転する(送風運転)・・・ 7
- 使いかた・・・・・・・・・・・・ 7


#### 点検・修理

- お手入れと保管方法・・・ 8
- リサイクルについて・・・ 8
- 故障かな?と思ったら・・・ 9
- 保証・サービス・・・・ 10
- 保証書・・・・・・・・・・・・裏表紙

## 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。ご使用上の注意事項は「 警告」と「 注意」に区分してありますが、それぞれ次の意味を表します。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容のご注意。

なお、「 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

### 警告

- **分解や修理、改造をしないでください。**  
火災、感電、ケガの原因になります。修理技術者以外の方は、分解や修理をしないでください。修理が必要な場合は、スリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。
- **お子様だけで使わせないでください。**  
感電やケガ、事故の原因になります。
- **本製品のバッテリーにはリチウムイオン電池が使用されております。炎天下や夏場の車内などの高温になる場所での充電、放置はしないでください。**  
絶縁劣化による感電、漏電、火災、故障の原因になります。
- **浴室などの湿気の多い場所、雨の日や水のかかる場所では使用しないでください。本体を水につけたり、水をかけたりして丸洗いはしないでください。**  
感電、火災、故障の原因になります。
- **充電完了後はUSBケーブルをUSBポートから抜いて、必ずUSBポートカバーを閉めてください。**  
発熱や事故、異物などが入ると故障の原因になります。
- **USBコネクタに液体やホコリ、異物を付着させないでください。**  
液体やホコリ、異物が付着すると、絶縁不良となり、火災の原因になります。

## 警告

- 定格のUSB電源以外には接続しないでください。  
本製品の定格入力はDC5V 1Aです。  
異なる電圧での使用は火災や発熱、故障の原因になります。
- 本体のすき間にピンや針金などの異物を入れないでください。  
感電や故障の原因になります。
- 火気に近づけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。  
本体の変形によるショート、発火の原因になります。
- 濡れた手でさわらないでください。  
感電や故障、破損の原因になります。
- USBケーブルを取り扱うときは、次のことを守ってください。
  - ・ USBケーブルを乱暴に扱ったり、重いものをのせたり、機器に挟み込んだり、損傷したものは使用しないでください。
  - ・ 濡れた手でUSBケーブルの抜き差しをしないでください。
  - ・ USBコネクタやUSBプラグは、接続の方向を確認してUSBポートに確実に差し込んでください。
  - ・ USBケーブルをUSBポートから抜くときは、ケーブル部を引っ張らず、USBコネクタやUSBプラグを持って抜いてください。
  - ・ 充電時以外はUSBケーブルをUSBポートから抜いてください。
  - ・ USBケーブルを束ねたまま充電しないでください。
  - ・ USBケーブルが破損した場合は、スリーアップカスタマーサポートまでご相談ください。
- ストープやガスコンロなどの燃焼器具に向けて送風しないでください。  
火災の原因になります。
- 引火性のもの（殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しないでください。また、本体に向けて吹きかけないでください。  
爆発や火災の原因になります。
- 風を長時間、直接身体にあてないでください。特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方は注意してください。  
健康を害する原因になります。

## 警告

- **使用しない場合は安全な場所に保管してください。**
  - ・落下、衝撃、水濡れをする場所は避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。
  - ・屋外や直射日光が当たるなどの高温になる場所、湿気やホコリの多い場所に放置、保管しないでください。動作異常のおそれがあり、発煙や発火、故障の原因になります。
- **異常時や故障時は、直ちに使用を中止して、USBケーブルをUSBポートから抜いてください。**

《異常/故障例》

  - ・電源を入れても運転しないときがある。
  - ・充電中にUSBケーブルや本体が触ることができないほど熱い。
  - ・焦げ臭いにおいがする。
  - ・運転中に異音がする。

その他異常と思われたときは、使用せずにスリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。

## 注意

- **薬品などの周囲では使用しないでください。**

本体のプラスチック部品が劣化し、破損するおそれがあります。
- **USBハブを利用してスマートフォンなど他の機器を同時に接続しないでください。**
  - ・消費電流の高いものを同時に使用することはできません。
  - ・接続するスマートフォン、その他の機器に障害を与えるおそれがあります。USBポートに直接接続してください。
  - ・本製品の使用によって生じた、いかなる支出、損益、その他の損失に対して、当社では責任を負いかねます。予めご了承ください。
- **付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。**

故障の原因になります。

## ⚠ 注意

- 運転中は、ガードの内側に髪の毛などが巻き込まれないように十分に注意してください。また、ガードの内側に指などを入れないでください。  
髪や衣類などでガードが塞がれると故障の原因になります。
- 充電しながら運転しないでください。  
充電しながら運転すると、リチウムイオン電池の寿命が短くなることがあります。
- リチウムイオン電池が液漏れを起こした場合は、液に触れないように注意してください。  
漏れた液が体に付着した場合はよく洗い流してください。万一、液が目に入った場合はすぐに多量の水で洗い流し、医師にご相談ください。
- お手入れには台所用中性洗剤以外は使用しないでください。  
塩素系/アルカリ系の洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。
- 犬やネコなどのペット用として使用しないでください。  
ペットが本体を傷つけ、故障の原因になります。
- お手入れは定期的に行ってください。  
「お手入れと保管方法」に従ってお手入れをしてください。  
汚れがひどくなると異常音や故障の原因になります。

## 仕様

本体サイズ	幅6×奥行5× 高さ15.5cm	重量	約110g
材質	ABS, PP	電源	USB 電源 (DC5V 1A)
連続使用時間	強：約 1.5 時間、中：約 4 時間、弱：約 6.5 時間		
充電時間	約2.5時間	風量	3段階切替 (強・中・弱)
内蔵電池	リチウムイオン電池3.7V 1500mAh		

- ※商品は改良のため、仕様・外観など予告なく変更する場合があります。
- ※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が長くなる可能性があります。
- ※使用する風量の強さや環境によって、連続使用時間は異なります。

## パッケージ内容


梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

部品名	個数	部品名	個数
本体	1	USBケーブル (タイプC)	1
ストラップ	1	取扱説明書 (保証書付き) 本書	1
台座	1	—	—


## 各部のなまえ

### ■ 本体

#### ● 正面

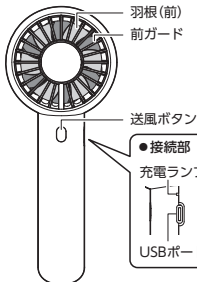

#### ● 背面

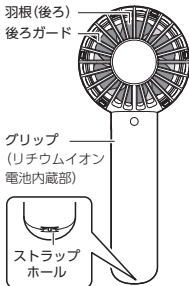


### ■ 付属品

● ネックストラップ×1本

● USBケーブル×1本

● 台座×1個



## 充電する

お買い上げ時は十分に充電されておりません。充電してからお使いください。

### ■ 充電時のお願い

USBプラグとUSBコネクタは、まっすぐに抜き差ししてください。

無理に接続したり、接続したまま上下左右に動かしたりすると、接続部の破損や故障の原因になります。




パチッと音がするまでしっかり差し込んでください。

### ■ 充電のしかた

- ① USB入力ポートにUSBプラグを接続します。
- ② 電力供給器(市販品)のUSB入力ポートにUSBコネクタを接続すると、「充電」ランプが点灯して充電を開始します。

- 本製品の定格入力にはDC5V 1Aです。
- DC5V 1Aの給電能力がある電力供給器(市販品)に接続してください。
- パソコンからは充電しないでください。故障するおそれがあります。



- ③ 「充電」ランプが消灯すると充電完了となります。  
約2.5時間で充電完了します。充電完了後はUSBケーブルを取り外してください。

### ■ リチウムイオン電池について

- 充放電可能回数は約300回です。充電を繰り返し行うことによって、フル充電時に使用できる連続使用時間が少しずつ短くなり、充電にかかる時間は長くなります。
- 充電は電池の容量をある程度消費してから行ってください。フル充電に近い状態で充電を繰り返すと、電池の寿命が短くなります。
- 充電切れの状態で長期間放置すると、電池の寿命が極端に短くなる場合があります。6か月に1度、定期的に充電を行ってください。


## 運転する(送風運転)

### ■ 運転を開始する

「送風」ボタンを押すと、風量「弱」で運転を開始します。

### ■ 風量を切り替える

「送風」ボタンを押すたびに下図の順で風量が切り替わります。



### ■ 運転を停止する

運転が停止するまで「送風」ボタンを繰り返し押します。

## 使いかた


### ■ ネックストラップを取り付ける

- ① 紐をストラップホールに通します。
- ② ストラップを紐に通します。



### ■ 手に持って使う

- ・グリップをしっかりと持ってお好みの方向に向けます。
- ・落下しないようにストラップに手を通してご使用ください。




### ⚠ 警告

- 落下して強い衝撃が加わった場合は、使用を中止してください。発煙や発火のおそれがあります。

### ■ デスクファンとして使う

台座を本体に取り付け、デスクなどに置いて使います。

- メモ** ストラップを切り欠きを通して本体に取り付けます。

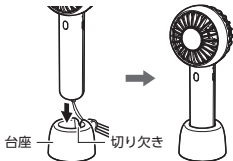

## お手入れと保管方法



### 警告

- **お手入れの際は、必ず運転と充電を停止してください。**  
感電やケガの原因になります。必ず電源を切り、USBケーブルを取り外した状態で行ってください。

### ■ お手入れのしかた

- めるま湯か薄めた台所用中性洗剤に浸してよく絞った柔らかい布で拭き取り、乾いた柔らかい布で水気を拭き取ったあと、しっかり乾かしてください。
  - 塩素系/アルカリ系の洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。
  - ガードや羽根にホコリがたまった状態でご使用を続けると、故障の原因になりますので、定期的に点検とお手入れをしてください。  
すき間にたまったホコリは掃除機で吸い取るか、エアダスターなどで取り除いてください。
- ※前ガードと後ろガードは取り外せません。



### ■ 保管方法

- お手入れのあと、各部の水分をよく拭き取り、陰干しをして十分に乾かしてください。湿ったまま保管すると、カビの発生や故障の原因となります。
- ポリ袋をかぶせてお買い上げ時の箱などに入れ、直射日光や高温多湿の場所を避けて保管してください。

## リサイクルについて

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。

- ご不要になった製品を廃棄する場合の廃棄方法については、各自治体の指導に従ってください。
- 分解したり、普通ゴミ/不燃ゴミとして捨てたりしないでください。



Li-ion20

## 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、下記項目の確認をお願い致します。

症状	考えられる原因	対処方法
運転しない	<ul style="list-style-type: none"><li>・『送風』ボタンを押していない。</li><li>・電池残量が無い。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・『送風』ボタンを押して運転を開始してください。</li><li>・充電をしてください。</li></ul>
運転が停止した	<ul style="list-style-type: none"><li>・電池残量が無くなった。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・充電をしてください。</li></ul>
充電ができない	<ul style="list-style-type: none"><li>・USBコネクタまたはUSBプラグが奥まで差し込まれていない。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・USBコネクタまたはUSBプラグを確実に奥まで差し込んでください。</li></ul>
運転音が大きい	<ul style="list-style-type: none"><li>・ガードや羽根にホコリがたまっている。</li><li>・デスクファンとして使用する場合、不安定な場所に設置している。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・お手入れをしてホコリを取り除いてください。</li><li>・水平で安定した場所に設置してください。振動音が気になる場合は、製品の下にタオルなどを敷いてください。</li></ul>

※上記の点検を行っても異常がある場合は、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

※当社ホームページにも「よくあるご質問」を掲載しておりますのでご覧ください。

# 保証・サービス

## 保証規定

---

この保証書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。お買い上げ日から下記保証期間中に、取扱説明書、本体表示その他の注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、無料修理いたしますので、商品と本保証書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
    - イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
    - ロ. お買い上げのあとの落下、引越し輸送等による故障または損傷。
    - ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
  - 二. 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ホ. 本書とお買い上げ明細書の提示がない場合。
  - ヘ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、取扱販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ト. お買い上げの製品が、有償無償を問わず譲渡されたものであった場合。
  - チ. 消耗品の交換など
2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料は、場合によってはお客様のご負担となることがあります。
  3. ご贈答品等で本書に記入しているお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、スリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。
  4. 故障の内容によっては、修理に代わり、製品交換になる場合があります。
  5. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
Effective only in Japan.
  6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ※ この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、スリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。