


THREEUP

パネルフットウォーマー 「ぬくぬく」

PH-T2519

取扱説明書

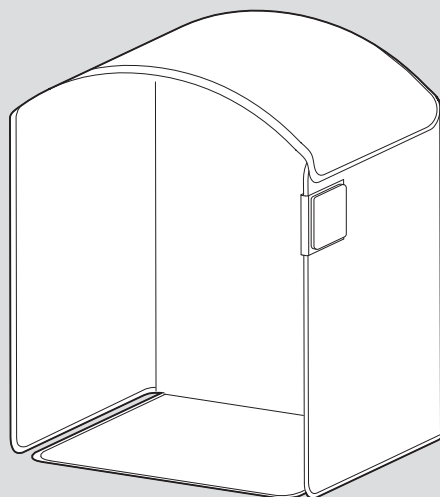

本製品は日本国内専用です。

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

目次

はじめに

安全上のご注意……………	1～3
低温やけどについてのご注意…	3
各部のなまえ……………	4
パッケージ内容……………	4
仕様……………	4

ご使用の前に

知っておいていただきたいこと…	5
組み立てかた……………	5

ご使用方法

運転する……………	6
オフタイマー設定を変更する…	7
転倒時自動オフスイッチ…………	7

点検・修理

お手入れと保管方法……………	8
コンセントの点検……………	9
故障かな?と思ったら…………	10
保証・サービス……………	裏表紙

はじめに

安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前によくお読みのうえ、正しく使用してください。
また、各部に破損や亀裂、変形などの損傷がないことをよく点検してください。

■ 誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。	 注意	誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。
--	-----------------------------------	---	---------------------------------------

■ 図記号の意味は次のとおりです。

	この図記号は「禁止」されている内容です。		この図記号は必ずお守りいただく「指示」内容です。
--	----------------------	---	--------------------------

警告



分解禁止

分解や修理、改造をしないでください。
火災、感電、けがの原因になります。
修理が必要な場合は、スリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。



プラグを抜く

長時間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による火災、感電の原因になります。



水ぬれ禁止

浴室などの湿気の多い場所、水のかかる場所では使用しないでください。
本体を水につけたり、水をかけたりして丸洗いはしないでください。
感電、火災、故障の原因になります。



禁止

お子様や取り扱いに不慣れな方、ご自分で体温調節のできない方だけで使ったり、触れさせたりしないでください。
感電やけが、低温やけど、事故の原因になります。

屋外や直射日光の当たる場所で使用しないでください。
絶縁劣化による感電、漏電、火災、故障の原因になります。

高温になる場所や湿気やホコリの多い場所に放置、保管しないでください。
動作異常のおそれがあり発煙、発火の原因になります。

火気に近づけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
本体の変形によるショート、発火の原因になります。

本体にピンや針を刺したり、刃物で傷つけたりしないでください。
感電や故障の原因になります。



禁止

延長コードやテーブルタップ、ソケットなどの定格を超える使いかたをしないでください。
コンセントや電源プラグ、電源コードが異常発熱し、発火するおそれがあります。

引火性の物（殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しないでください。
また、本体に向けて吹きかけないでください。
爆発や火災の原因になります。

長時間、体の同じ場所を温め続けしないでください。
やけどや低温やけどの原因になります。
とくに皮膚の弱い方、乳幼児、温度調節を自分でできない方には周りの方が注意してください。

凹凸や段差のある床では使用しないでください。
本体の下に、異物が無いことをご確認ください。
感電、漏電、火災、故障の原因になります。

他の機器の電源コードや通信ケーブルなどの上に設置しないでください。
感電、漏電、火災、故障の原因になります。

折りたたんだままで使用しないでください。
感電、漏電、火災、故障の原因になります。

布団や毛布、衣類などを本体にかけないでください。
事故や火災の原因になります。

靴や衣類などの乾燥には使わないでください。
火災ややけどの原因になります。

警告

電源は必ず家庭用100V電源で使用してください。

- 異なる電圧での使用は発熱により故障、火災の原因になります。
- タコ足配線はブレーカーが落ちる原因や、発熱による火災の原因になります。

電源プラグにホコリが付いている場合は、きれいに拭き取ってください。

ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

電源コード、電源プラグを取り扱うときは、次のことを守ってください。

- 電源コードや電源プラグを乱暴に扱ったり、重い物をのせたり、機器に挟み込んだり、損傷した物を使用したりしないでください。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
- 電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。
- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。
- 電源コードや電源プラグが破損した場合は、スリーアップカスタマーサポートまでご相談ください。



必ず守る

包装用のポリ袋はお子様の手の届かない場所に保管してください。

誤ってかぶると窒息による死亡の原因になります。

異常時や故障時は、直ちに使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。

《異常/故障例》

- 電源を入れても運転しないときがある。
- 電源コードや電源プラグ、本体などが触れることが出来ないほど熱い。
- 焦げ臭いにおいがする。

※はじめてご使用の際は、使い始めに少し塗料または油分のおおいがすることや、まれに少量の煙が出ることがありますが、故障や異常ではありません。ご使用にともない消えてなくなります。

その他異常と思われるときは、使用せずにスリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。



必ず守る

注意

本機は家庭用です。業務用として使用しないでください。

故障の原因になります。

運転中は本体を移動させないでください。

移動する際は運転を停止して電源プラグをコンセントから抜いてください。

製品の上に物を置いたり、踏み台にしたり、腰掛けたりしないでください。

転倒、破損によるけがや事故の原因になります。



禁止

高所や足元が不安定な場所では使用しないでください。

- 落下、転倒などにより、けがや事故、故障の原因になります。
- 安定した水平な場所に置かれていないと転倒時自動オフスイッチが働きの、運転が停止します。

壁や家具の近くで使用しないでください。

過熱による変形や変色、火災の原因になります。



禁止

⚠ 注意

テレビ、パソコン、オーディオ機器などの近くに設置しないでください。

テレビ、パソコン、オーディオ機器などに雑音が入る原因になります。

犬や猫などのペット用には使わないでください。

また、ペットのいる部屋では使用しないでください。

ペットが本体や電源コードを傷つけ、漏電や故障、火災の原因になります。

お手入れには台所用中性洗剤以外は使用しないでください。

塩素系/アルカリ系の洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

薬品などの周囲では使用しないでください。本体のプラスチック部品が劣化し、破損するおそれがあります。

ナフタリンなどの防虫剤を使用しないでください。

操作部の破損による感電、漏電、火災の原因になります。

回転するいすや、キャスター付きのいすが電源コードが巻き付いたり、いすが電源コードを踏んだりしないようにしてください。

電源コードの破損による感電、漏電、火災の原因になります。

本体をアイロン台として使用したり、加熱物を置かないでください。

感電、漏電、火災の原因になります。

水やお茶などをこぼさないようにしてください。

感電、漏電、火災の原因になります。

本機の性能を維持するため、定期的にお手入れをしてください。

「お手入れと保管方法」に従ってお手入れをしてください。汚れがひどくなると、発熱や故障の原因になります。

お手入れや持ち運び、保管の際は、コンセントから電源プラグを抜き、本体が冷めてからおこなってください。

火災やけどの原因になります。



禁止



禁止



必ず守る

低温やけどについてのご注意

■『低温やけど』とは…

とても心地の良いと感じる比較的低い温度（44℃～50℃）で、皮膚の同じ部位に長時間触れ続けることで生じるやけどです。

皮膚の表面はわずかなやけどに見えても、場合によっては長期治療が必要になることもあります。

低温やけどは、自覚症状が伴わない場合も多く、気づかないうちに進行しますので、十分に注意してください。


■『低温やけど』を防止するために…

- ・長時間使用する場合はスリッパなどを履いてご使用してください。また、ときどき体を動かすなど注意してください。
- ・使用中に熱いと感じた場合は、「弱」運転に切り替えるか、本体との距離をとるなど調節してください。
- ・小さなお子様や高齢者の方、体の不自由な方は、付き添いなしでは使用しないでください。
- ・肌の弱い方、妊娠中または授乳中の方、糖尿病などの血行障害のある方は、ご使用前に必ず医師にご相談ください。
- ・1時間に1回程度、肌の状態を確認してください。かゆみや痛みなど、肌に異常があった場合は、すぐに使用を中止して専門医の診断を受けてください。
- ・就寝時は低温やけどをしやすいので、使用しないでください。


各部のなまえ

■ 本体

正面

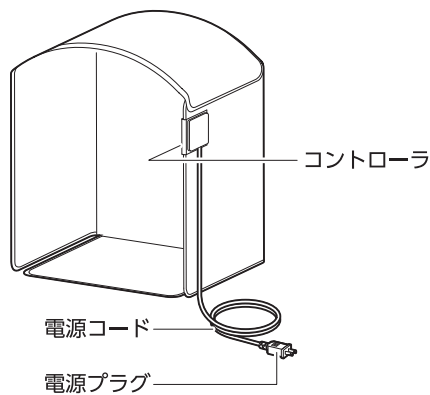

コントローラ

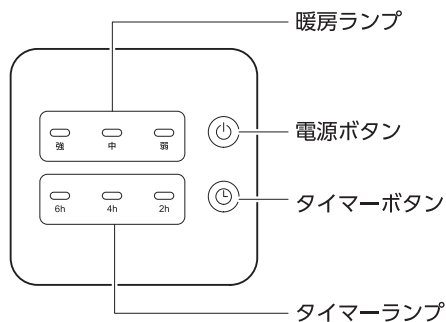

パッケージ内容

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

部 品 名	個数	部 品 名	個数
本 体	1	取扱説明書（保証書付き）本書	1

仕様

本体サイズ	使用時：幅41×奥行34×高さ60cm 収納時：幅39×奥行8 ×高さ64cm	本体重量	約2.2kg
材質	不織布	電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	150W	温度設定	3段階調整（強・中・弱）
オフタイマー設定	2・4・6時間	コード長	約1.7m
安全装置	転倒時自動オフスイッチ	1時間あたりの電気代	約4.7円（強/150W連続運転時）

※ 製品は改良のため、仕様・外観など予告なく変更する場合があります。
※ 1時間あたりの電気代は、単価31円/kWh（税込）で計算した際の目安となります。


ご使用の前に

知っておいていただきたいこと

- 購入直後や毎年の使い始めは、温度が上がりにくいと感じることがあります。これは、本体が湿気を含んでいる場合に起こります。故障や異常ではありません。ご使用にともない解消されます。
- はじめてご使用の際は、使い始めに少しプラスチック、ゴム、塗料などのにおいがありますが、故障や異常ではありません。ご使用にともないなくなります。
- 暖房器具などの温風が直接本体に当たっていると、温度調節が働いて温度が上がらない場合があります。
- 無垢のフローリングなど、熱に弱い床材の上では使用しないでください。
床材の変色、変形、割れ、すき間の原因になります。
- ご使用の環境によっては、静電気が生じることがあります。化繊の摩擦などで起こる静電気と同じであり、故障や異常ではありません。


組み立てかた

- ① 折り畳まれている部分をすべて展開します。
コントローラのボタン側が表向きになるように展開してください。

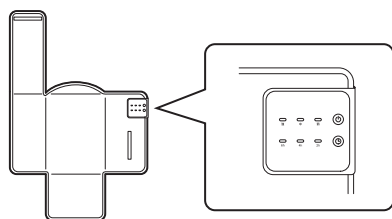


- ② 左右のパネルを持ち、手前に起こします。

メモ コントローラのボタン側が内側になるようにしてください。

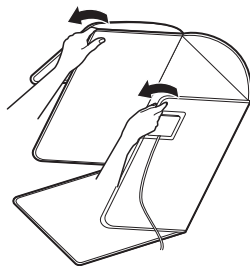

- ③ 上パネルの面ファスナーを
右パネルの外側に貼り付けます。

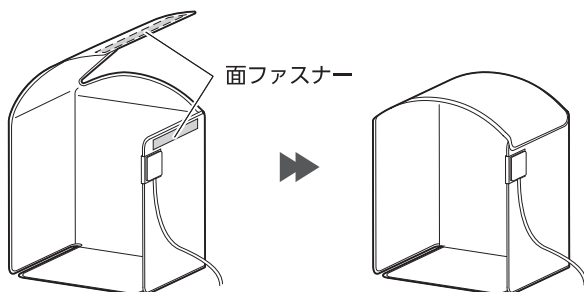


ご使用方法

運転する

はじめてご使用の際は、使い始めに少しプラスチック、ゴム、塗料などのにおいがすることがありますが、故障や異常ではありません。ご使用にともない消えてなくなります。

■ 運転を開始する

- ① 電源プラグをコンセントに差し込みます。
すべてのランプが点灯したあとに消灯し、待機状態となります。

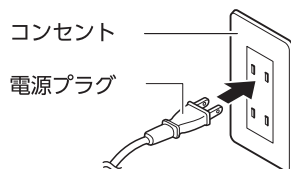

- ② 本体の『電源』ボタンを押すと『暖房』ランプが点灯して運転を開始します。
暖房「強」、オフタイマー設定「4h」で運転を開始します。



メモ オフタイマーは、設定時間の変更はできますが、設定解除はできません。

■ 設定温度を切り替える

『電源』ボタンを押すたびに設定温度が「強」、「中」、「弱」の順に切り替わり、設定にあわせて『暖房』ランプの表示も切り替わります。

■ 運転を停止する

『暖房』ランプが消灯するまで『電源』ボタンを繰り返し押します。

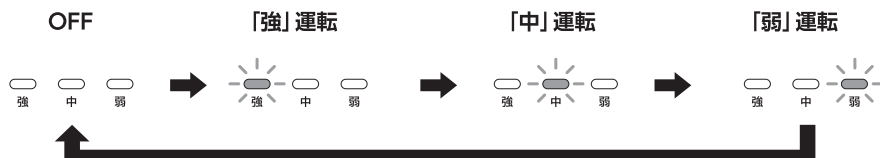

オフタイマー設定を変更する

⚠ 警告




必ず守る

外出時や就寝時は、必ず運転を停止してください。
事故や火災の原因になります。

■ オフタイマーの設定のしかた

- ・運転中に本体の『タイマー』ボタンを押します。
『タイマー』ボタンを押すたびに設定時間が切り替わり、設定にあわせて点灯する『タイマー』ランプも切り替わります。
- ・2時間、4時間、6時間で設定が可能です。設定時間の経過後に自動停止します。

メモ オフタイマーの設定を解除することはできません。

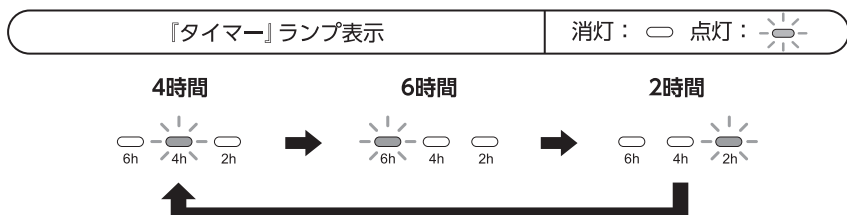


転倒時自動オフスイッチ

運転中に本体が転倒したり、約45°以上傾いたりしたときは、『暖房』ランプが3つすべて同時に点滅して、運転を停止します。

メモ 転倒や傾きを検知している間、点滅が続きます。

本体を起こすと、転倒や傾きを検知するまえの運転状態で運転を再開します。

メモ 点滅中はオフタイマーの計時を続けます。

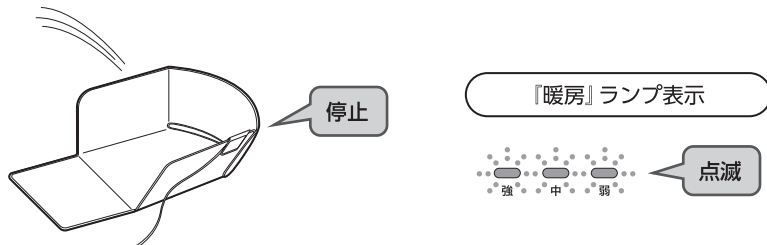

- ・『暖房』ランプが3つすべて点滅中に『電源』ボタンを押すと、『暖房』ランプはすべて消灯し電源OFFの状態になります。
- ・停止中に転倒や傾きを検知している状態では、『電源』ボタンは反応しません。
本体を起こしてから『電源』ボタンを押してください。

お手入れと保管方法

警告



必ず守る

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いて、十分に冷えてからお手入れをしてください。

感電やけが、やけどの原因になります。

■ 本体とコントローラーのお手入れ

- ・ほこりやごみは、掃除機や粘着式のカーペットクリーナーなどで取り除いてください。
 - ・しみや汚れが気になるときは、ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤に浸してよく絞った柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- そのあと乾いた柔らかい布で拭いて、十分に乾かしてください。

- 注意**
- ・お手入れには塩素系/アルカリ系の洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。
 - ・水洗いやドライクリーニングはできません。



■ 保管方法

- ・長期間収納するときはとくに、付着したごみや食べ物の汚れが、カビや虫の発生する原因になります。ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤に浸してよく絞った柔らかい布で汚れを拭き取ってから掃除機をかけてください。
- ・お手入れのあとは各部の水分をよく拭き取り、陰干しをして十分に乾かしてください。湿ったまま保管すると、カビの発生や故障の原因となります。
- ・本体を折り畳んだあと、ポリ袋をかぶせてお買い上げ時の箱などに入れて、直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。
- ・保管時に上に物をのせないでください。

- 注意** ナフタリンなどの防虫剤を使用しないでください。
操作部の破損による感電、漏電、火災の原因になります。

■ 折り畳みかた

- ① 面ファスナーを外し、パネル全体を展開します。
コントローラのボタン側が表向きになるように展開してください。
- ② 上面パネルと底面パネルを折り畳みます。
底面パネルは裏側に折り畳んでください。
- ③ 左パネル、右パネルの順に内側に折り畳みます。

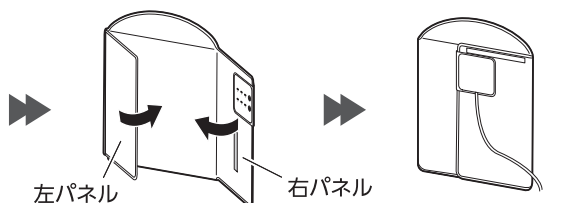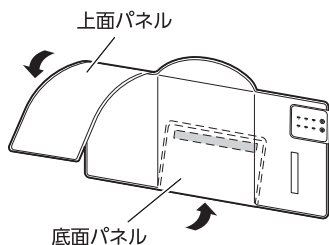

コンセントの点検

●コンセントなどの配線器具には寿命があります。

経年劣化、または誤った使いかたにより焼損や火災の原因になる場合があります。

誤った使いかたの例






定格容量いっぱいを使用する



電源プラグを斜めに
抜き差しする




タコ足配線する

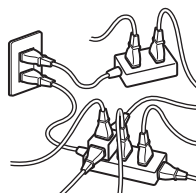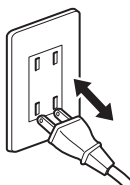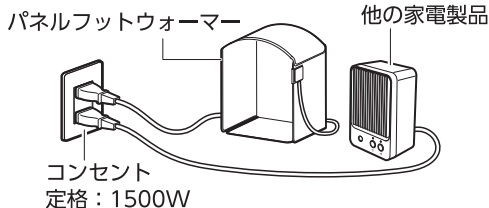

●下記のようなコンセントはすぐに交換をしてください。

- ・電源プラグの抜き差しがゆるい。
- ・電源プラグやコンセントが熱い。
- ・表面が変形（ふくれ、ヒビ割れなど）している。
- ・表面が変色、焦げあとがある。

そのまま使い続けると焼損、火災の原因となります。

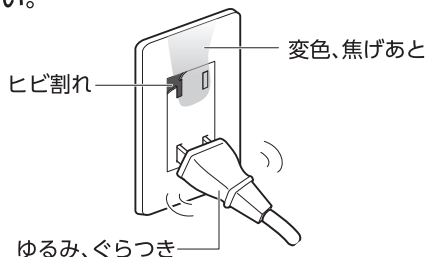

⚠ 注意



禁止

破損または曲がっている電源プラグを無理矢理コンセントに差し込まないでください。
焼損や火災、事故の原因になります。

長年ご使用のパネルフットウォーマーはよく点検をおこなってください。

●このような症状はありませんか？

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・電源コードや電源プラグが破損した。
- ・コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・焦げ臭いにおいがする。
- ・その他の異常や故障がある。



このような症状の際は、事故防止のため電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店またはスリーアップカスタマーサポートまでご相談ください。

故障かな?と思ったら 修理を依頼される前に、下記項目の確認をお願いします。

症 状	考えられる原因	対処方法
運転しない	- 電源プラグが外れている。 - 電源が「OFF」になっている。 - 本体が転倒している、もしくは約45°以上傾いている。	- 電源プラグをコンセントに接続してください。 『電源』ボタンを押してください。 - 本体を起こしてから『電源』ボタンを押してください。
暖かにならない	表裏が逆になっている。	コントロールのボタン側が内側になるようにしてご使用ください。
異臭がする	はじめて運転をした。	はじめてご使用になる時は、においが発生することがありますが、異常ではありません。ご使用にともない次第になります。
電源が切れた	オフタイマーが作動した。	『電源』ボタンを押して運転を再開してください。

※ 上記の点検をおこなっても異常がある場合は、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

※ 弊社ホームページにも「よくあるご質問」を掲載しておりますのでご覧ください。