


THREEUP

パーソナルクーラー

RF-T2354

取扱説明書

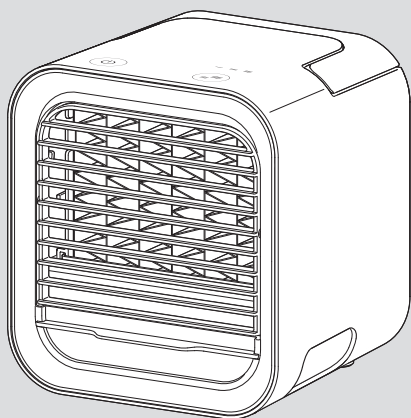

本製品は日本国内専用です。

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してご利用ください。

目次

はじめに

- 安全上のご注意…………… 1～3
- パッケージ内容…………… 3
- 仕様…………… 3
- 各部のなまえ…………… 4

ご使用前に

- 電源に接続する…………… 5
- 知っておいて
いただきたいこと…………… 5

ご使用方法

- 運転する…………… 6
- 風量を切り替える…………… 6
- 停止する…………… 6
- 風の向きを変える…………… 6
- 涼風モードを使う…………… 7



点検・修理

- お手入れと保管方法…………… 8～9
- 故障かな?と思ったら…………… 10
- 保証・サービス…………… 裏表紙

安全上のご注意

火災、感電、ケガなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前によくお読みのうえ、正しく使用してください。また、各部に破損や亀裂、変形などの損傷がないことをよく点検してください。

■ 誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。	 注意	誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。
--	-----------------------------------	---	---------------------------------------

■ 図記号の意味は次のとおりです。

 	この図記号は「禁止」されている内容です。		この図記号は必ずお守りいただく「指示」内容です。
--	----------------------	---	--------------------------

警告



分解禁止

分解や修理、改造をしないでください。火災、感電、ケガの原因になります。修理技術者以外の人は、分解や修理をしないでください。修理が必要な場合は、スリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。



水ぬれ禁止

浴室などの湿気の多い場所、水のかかる場所では使用しないでください。本体を水につけたり、水をかけたりして丸洗いはしないでください。感電、火災、故障の原因になります。



禁止

お子様だけで使わせしないでください。感電やケガ、事故の原因になります。

直射日光の当たる場所などで使用しないでください。

絶縁劣化による感電、漏電、火災、故障の原因になります。

本体のすき間にピンや針金などの異物を入れないでください。感電や故障の原因になります。

ストーブやガスコンロなどの燃焼器具に向けて送風しないでください。火災ややけどの原因になります。

高温になる場所や湿気やホコリの多い場所に放置、保管しないでください。動作異常のおそれがあり発煙、発火の原因になります。

火気に近づけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。本体の変形によるショート、発火の原因になります。

定格のUSB電源以外には接続しないでください。

本製品の定格入力にはDC5V 1Aです。異なる電圧の電源を接続すると、火災や発熱、発煙、故障の原因になります。

USBコネクタやUSBプラグに液体やホコリ、異物を付着させないでください。液体やホコリ、異物が付着すると、絶縁不良となり、火災の原因になります。



禁止

引火性のもの(殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しないでください。また、本体に向けて吹きかけないでください。

爆発や火災の原因になります。

風を長時間、直接身体にあてないでください。

特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方は注意してください。

健康を害する原因になります。



必ず守る

使用しない場合は、安全な場所に保管してください。

落下、衝撃、水濡れをする場所は避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。

警告

USBケーブルを取り扱うときは、次のことを守ってください。

- USBケーブルを乱暴に扱ったり、重いものをのせたり、機器に挟み込んだり、損傷したものは使用しないでください。
- 濡れた手でUSBケーブルの抜き差しをしないでください。
- USBコネクタは、接続の方向を確認してUSBポートに確実に差し込んでください。
- USBケーブルをUSBポートから抜くときは、ケーブル部を引っ張らず、USBコネクタやUSBプラグを持って抜いてください。
- 運転時以外はUSBケーブルをUSBポートから抜いてください。



必ず守る



必ず守る

異常時や故障時は、直ちに使用を中止して、USBケーブルをUSBポートから抜いてください。

《異常/故障例》

- 電源を入れても運転しないときがある。
 - 運転中にUSBケーブルが触れることができないほど熱くなる。
 - 焦げ臭いにおいがする。
 - 運転中に異音がする。
- その他異常と思われるときは、使用せずにスリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。

注意

本機は家庭用です。業務用として使用しないでください。

故障の原因になります。

前ガードや水タンク、吸水フィルターを取り外した状態で運転しないでください。

ケガや事故の原因になります。

本体の上にものを置かないでください。転倒によるケガや故障の原因になります。

運転中は本体を移動させないでください。

- 運転を停止してから移動させてください。
 - 排水のために移動する際は、内部の水がこぼれないよう、慎重に移動させてください。
- 水が入ったまま本体を強く揺らすと、水が漏れて周囲を濡らす原因になります。

高所や足元が不安定な場所では使用しないでください。

落下、転倒などにより、ケガや事故、故障、水漏れの原因になります。

水タンクの中には水道水以外のものを入れしないでください。

- 一般的に水道水は塩素殺菌処理がされており、雑菌が繁殖しにくいためです。
- 浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水などはカビや雑菌が繁殖しやすくなります。
- 40℃以上のお湯やアロマオイル、水溶性のアロマ液、化学薬品、汚れた水、芳香剤、洗剤を入れた水などは、製品の変形または故障の原因になります。

送風口や吸気口をふさがないでください。

過熱による本体の変形、発火の原因になります。

薬品などの周囲では使用しないでください。

本体のプラスチック部品が劣化し、破損するおそれがあります。

付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。

故障の原因になります。



禁止



禁止

⚠ 注意

テレビ、パソコン、オーディオ機器などの近くに設置しないでください。

テレビ、パソコン、オーディオ機器などに雑音が入る原因になります。



禁止

犬や猫などのペット用として使わないでください。

ペットが本体を傷つけ、漏電や故障の原因になります。

お手入れには台所用中性洗剤以外は使用しないでください。

塩素系/アルカリ系の洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。



必ず守る

本機の性能を維持するため、定期的にお手入れをしてください。

「お手入れと保管方法」に従ってお手入れをしてください。汚れがひどくなると、発熱や故障の原因になります。

水タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、水タンク内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。

水を入れ替えずに長時間使用すると、雑菌やカビが繁殖して異臭や健康を害する原因になります。

長時間ご使用にならない場合や保管する際は、必ず水を捨てて、十分に乾かしてください。



接触禁止

運転(羽根の回転)中は、ガードの内側に髪の毛などが巻き込まれないように十分に注意してください。

また、ガードの内側に指などを入れないでください。

ケガや故障の原因になります。

パッケージ内容

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

部 品 名	個数	部 品 名	個数
本 体	1	USBケーブル(タイプC)	1
取扱説明書(保証書付き)本書	1	吸水フィルター(本体取付)	1

仕様

本体サイズ	幅16×奥行14.5×高さ17.5cm	本体重量	約700g
材質	ABS、PP	電源	USB電源(DC5V 1A)
消費電力	5W	風量	3段階(強・中・弱)
風向調節	上下10°(手動)	運転モード	送風、涼風
水タンク容量	500mL	—	—

※ 商品は改良の為、仕様・外観など予告なく変更する場合があります。

各部のなまえ

■ 本体

正面

操作部

電源ボタン



風量ランプ

風量ボタン


取っ手

モーター部

フィルターケース

吸水フィルター

ルーバー

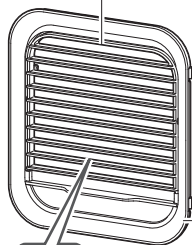


送風口



水タンク

前ガード

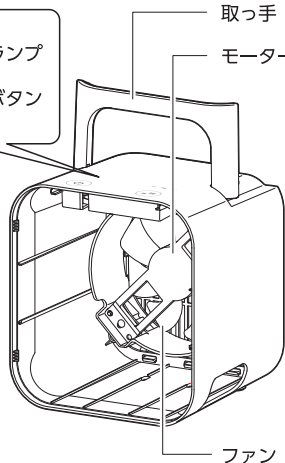

ファン

背面

吸気口


水位
確認窓

USBポート

後ろガード

■ 付属品

- USBケーブル

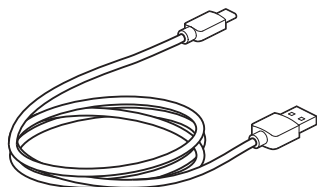


ご使用の前に

電源に接続する

■ 接続について

USBプラグとUSBコネクタは、向きに注意してまっすぐに抜き差ししてください。


無理に接続したり、接続したまま上下左右に動かしたりすると、接続部の破損や故障の原因になります。

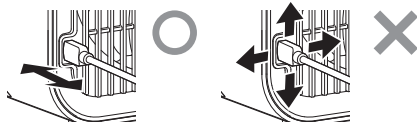

■ 接続のしかた

- ① 本体のUSBポートにUSBプラグを差し込みます。
- ② 電力供給機器（市販品）のUSBポートにUSBコネクタを接続します。
“ピッピッ”と電子音が鳴って待機状態となります。
本製品の定格入力はDC5V 1Aです。

注意 電力供給機器は必ず定格出力電圧DC5V 電流1A以上のものを使用してください。
※パソコンからは充電しないでください。故障するおそれがあります。

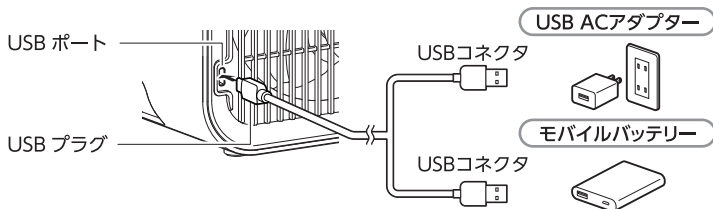

知っておいていただきたいこと

- 運転前に前ガードが確実に取り付けられているか確認してください。
前ガードを取り付けていない状態で『電源』ボタンを押すと、“ピーッ”と電子音が鳴って、『風量』ランプが赤色に5回点滅したあとに電源が切れます。
- 運転中に前ガードを取り外すと、“ピーッ”と電子音が鳴って、『風量』ランプが赤色に5回点滅したあとに運転を停止します。


操作部



ご使用方法


運転する

本体の『電源』ボタンを押します。
『風量』ランプ「弱」が点灯して、風量「弱」で運転を開始します。
ボタン操作時は、“ピッ”と電子音が鳴ります。

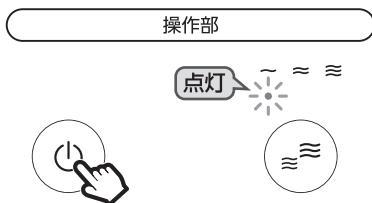

風量を切り替える

運転中に本体の『風量』ボタンを押します。
『風量』ボタンを押すたびに風量が切り替わり、設定にあわせて点灯する『風量』ランプも切り替わります。

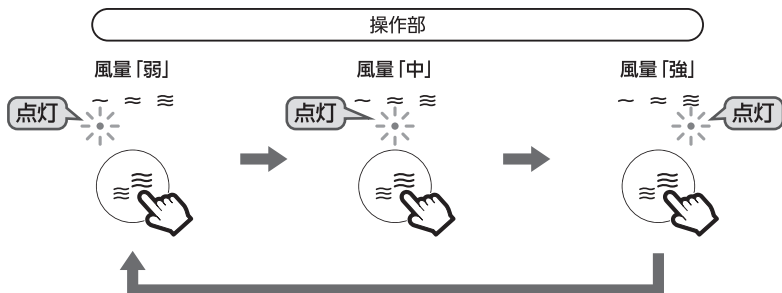


停止する

運転中に本体の『電源』ボタンを押します。
“ピーッ”と電子音が鳴って、『風量』ランプが消灯して運転を停止します。

風の向きを変える

ルーバーの上下を指で押して風の向きを変えます。

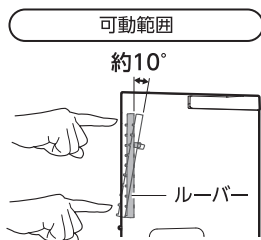

涼風モードを使う

⚠ 注意



水タンクに水が入った状態で、本体を強く揺らしたり、傾けたり、倒したり、ひっくり返したりしないでください。

禁止

水漏れや故障の原因になります。

水タンクに水を入れて自然でひんやりとした心地よい風を送風します。

※送風のみで使用する場合は給水不要です。


※本製品はコンプレッサーで冷却するエアコンとは異なり、水の気化熱を利用して運転するため、部屋全体を冷やすことはできません。

■ 水タンクに水を入れる


- ① 本体から前ガードを取り外します。

メモ 前ガードの取り付けかたの詳細は、P.8「送風口と吸気口のお手入れ」をご確認ください。

- ② 本体から水タンクとフィルターケースを抜き取ります。

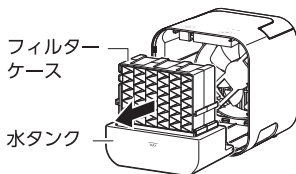


- ③ 水タンクからフィルターケースを取り外します。

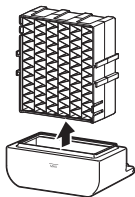

- ④ 水タンクに水を入れます。

「MAX」ラインを超えて水を入れないでください。

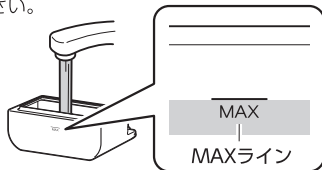

- ⑤ 逆の手順で水タンクとフィルターケース、前ガードを本体に取り付けます。

メモ 前ガードの取り付けかたの詳細は、P.8「送風口と吸気口のお手入れ」をご確認ください。

■ 運転する

送風運転 (P.6) の手順にならって運転を開始します。

メモ 水タンクから吸水フィルターに水が浸透するまで約20分かかります。早く涼風効果を得たい場合は、吸水フィルターを水で濡らしてからご使用ください。

お手入れと保管方法

⚠ 警告



必ず守る

お手入れの際は、必ず運転を停止し、USBポートからUSBプラグを抜いてください。感電やケガの原因になります。

⚠ 注意



必ず守る

- 本機の性能を維持するため、定期的にお手入れをしてください。
- 連続して涼風モード運転をご使用される場合は、吸水フィルターと水タンクを週に2回以上お手入れをしてください。
- 長期間使用しない場合は、排水とお手入れをしたあと、風量「強」で1~2時間のカラ運転をして、本体の内部を乾かしてください。雑菌やカビの発生を防ぎます。

■ 本体のお手入れ

ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤に浸してよく絞った柔らかい布で汚れを拭き取り、乾いた柔らかい布で拭いて、しっかりと乾かしてください。

お手入れには塩素系/アルカリ系の洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

■ 送風口と吸気口のお手入れ

前ガードと後ろガードのすき間にたまったホコリは掃除機で吸い取ってください。

汚れがひどい場合は、前ガードを取り外してお手入れをしてください。



ホコリがたまった状態でご使用を続けると、モーターの過熱や異常音などの原因になります。定期的に点検、お手入れをしてください。

●前ガードの取り外しかた

本体を片方の手で押さえたまま、もう一方の手で前ガードのツマミを持ち、まっすぐ引っ張ってください。


●前ガードの取り付けかた

前ガードをa、b、cの順に本体に取り付け、「カチッ」と音が鳴るまで押し込んでください。取付後は前ガードが本体からはみ出していないことを確認してください。

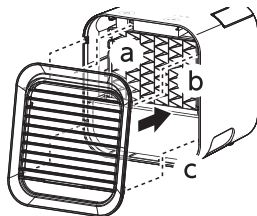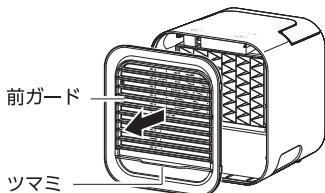

■ 水タンクのお手入れと排水方法

- 外側は本体と同様にお手入れをしてください。
- 内側は水タンクに少量の水を入れて振り洗いをし、水タンクを裏返して水を捨てたあとしっかりと乾かしてください。
 - ・ 水がこぼれないよう注意しながら振り洗いをしてください。
 - ・ 内側の汚れが落ちにくいときは薄めた台所用中性洗剤を使用し、洗剤が残らないよう、しっかりとすすいでください。

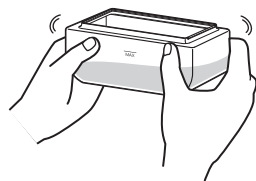


■ フィルターケースと吸水フィルターのお手入れ

フィルターケースから吸水フィルターを取り外し、水洗いをしてください。お手入れのあとは、しっかりと乾かしてください。


涼風モード運転後は吸水フィルターに水がたまっています。洗面台など濡れてもよい場所で取り外してください。

- 吸水フィルターの取り外しかた
フィルターケースのフック（2か所）を少し広げながら吸水フィルターを取り外してください。

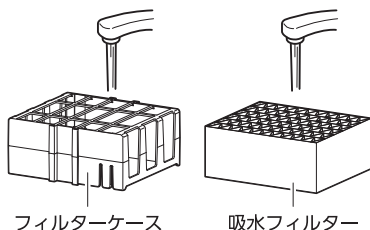

フィルターケース

吸水フィルター

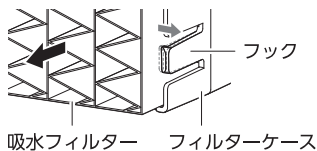

吸水フィルター

フィルターケース

- **メモ** 臭いや水あかが落ちなくなると、吸水フィルターの交換時期です。
※交換時期は水質や使用頻度により変わります。

■ 保管方法

- お手入れのあとは各部の水分をよく拭き取り、陰干しをしてしっかりと乾かしてください。湿ったまま保管すると、カビの発生や故障の原因となります。
- 本体にポリ袋をかぶせてお買い上げ時の箱などに入れて、直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、下記項目の確認をお願いします。

症 状	考えられる原因	対処方法
運転しない	<ul style="list-style-type: none">• 本体の「電源」ボタンを押していない。• USBプラグまたはUSBコネクタが奥まで差し込まれていない。• 電力供給先の電源が入っていない。	<ul style="list-style-type: none">• 本体の「電源」ボタンを押してください。• USBプラグまたはUSBコネクタを確実に奥まで差し込んでください。• 電力供給先の電源を入れてください。
ブザー音が鳴り、運転できない	<ul style="list-style-type: none">• 前ガードが正しく取り付けられていない、または運転中に前ガードを取り外した。	<ul style="list-style-type: none">• 前ガードを正しく取り付けたと、「電源」ボタンを押してください。
運転音が大きい	<ul style="list-style-type: none">• 不安定な場所に設置している。• ガードのすき間などにホコリがたまっている。	<ul style="list-style-type: none">• 水平で安定した場所に設置してください。• お手入れをしてホコリを取り除いてください。
涼風運転ができない	<ul style="list-style-type: none">• 水タンクの水が無くなっている。	<ul style="list-style-type: none">• 水タンクに給水してください。
臭いがする	<ul style="list-style-type: none">• 水タンク内の水を取り替えていない。• 吸水フィルターが汚れている。	<ul style="list-style-type: none">• 水タンクのお手入れをして、新しい水道水を給水してください。• 吸水フィルターのお手入れをしてください。
水が漏れる	<ul style="list-style-type: none">• 水タンクに水が入っている状態で本体を強く揺らしたり、傾けたりした。	<ul style="list-style-type: none">• 水タンクに水が入っている場合は、本体を強く揺らしたり、傾けたりしないでください。

※ 上記の点検を行っても異常がある場合は、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

※ 当社ホームページにも「よくあるご質問」を掲載しておりますのでご覧ください。